
# #26 STRONGO SUPERSLIM MINI FLAT

| | | |
|---|---|---|
| 1 | SK | Montážny návod |
| 2 | CZ | Montážní návod |
| 3 | HU | Szerelési útmutató |
| 4 | PL | Instrukcja montażu |
| 5 | DE | Montageanleitung |
| 6 | ENG | Assembly Instructions |
| 7 | RO | Instrucțiuni de montaj |
| 8 | SL | Navodila za montažo |
| 9 | HR | Upute za montažu |
| 10 | SR | Uputstvo za montažu |
| 11 | BG | Инструкция за монтаж |
| 12 | EL | Οδηγίες συναρμολόγησης |
| 13 | IT | Istruzioni di montaggio |
| 14 | ES | Instrucciones de montaje |
| 15 | PT | Instruções de montagem |
| 16 | FR | Notice de montage |
| 17 | NL | Montagehandleiding |
| 18 | DA | Monteringsvejledning |
| 19 | NO | Monteringsanvisning |
| 20 | SV | Monteringsanvisning |
| 21 | FI | Kokoamisohje |
| 22 | ET | Paigaldusjuhend |
| 23 | LV | Montāžas instrukcija |
| 24 | LT | Montavimo instrukcija |
| 25 | UK | Інструкція з монтажу |
| 26 | RU | Инструкция по сборке |







Ľavá bočnica: 1 ks

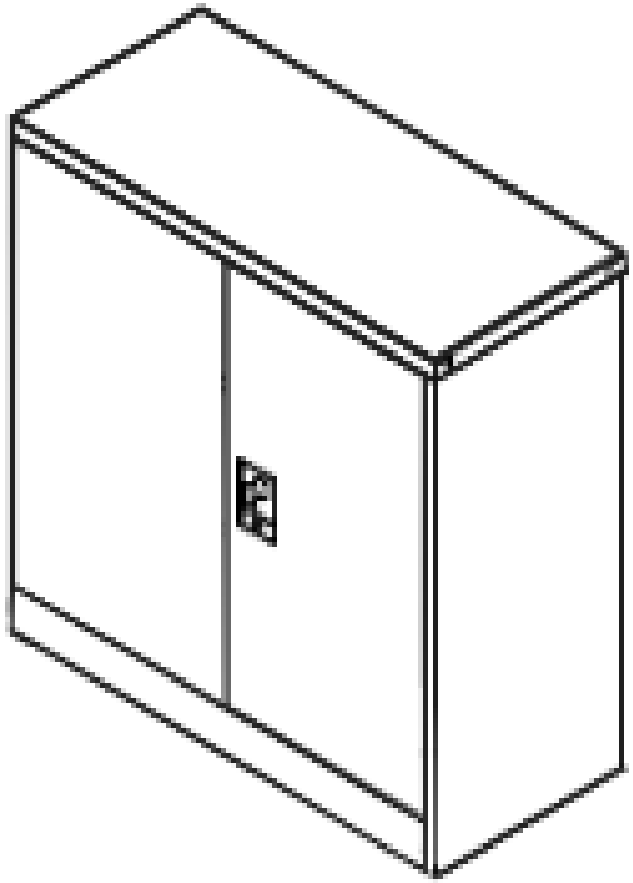


Pravá bočnica: 1 ks

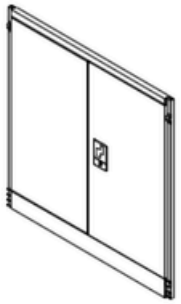


Rám dverí: 1 ks

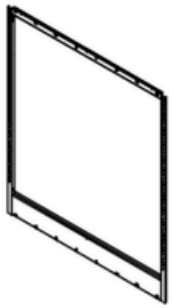

Zadná stena: 1 ks

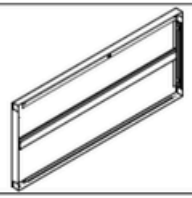


Horný panel: 1 ks

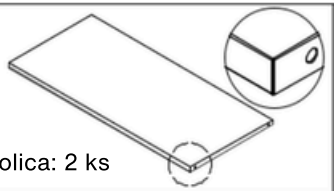


Polica: 2 ks



Samorezná skrutka (5 × 10): 5 ks

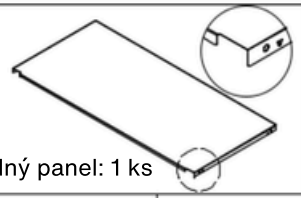


Spodný panel: 1 ks

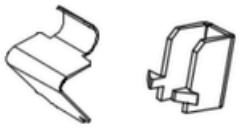


Držiak police: 8 ks




Kľúč: 1 sada




Čap dverí: 2 ks

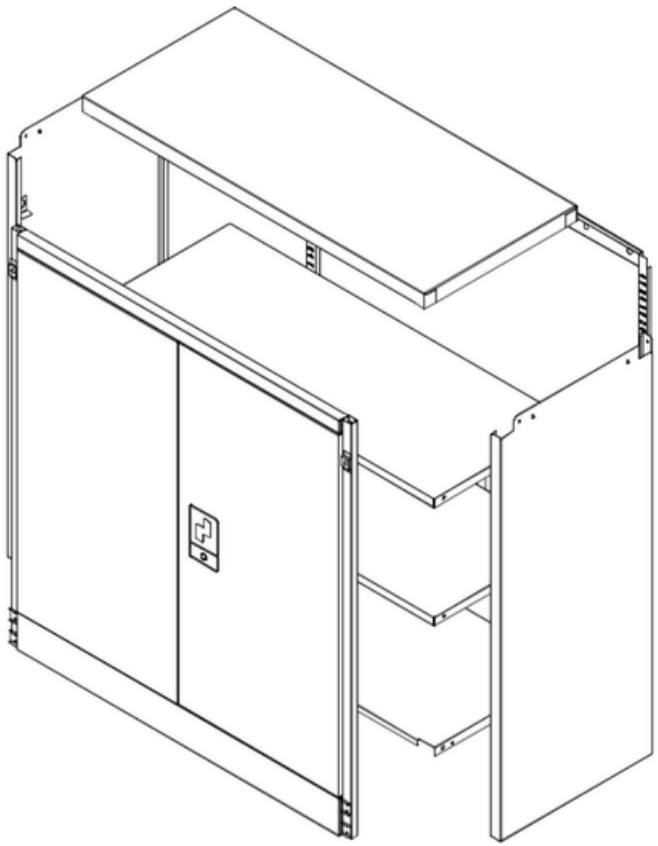


SK

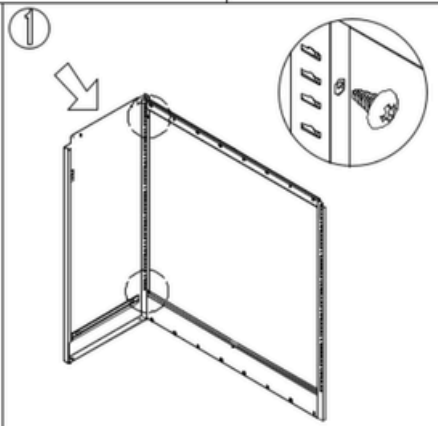


Spojte ľavú bočnicu so zadnou stenou pomocou samorezných skrutiek (5 × 10).

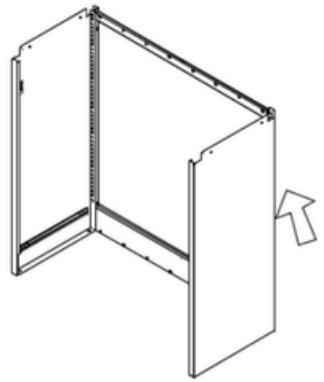


Rovnakým spôsobom ako v prvom kroku spojte pravú bočnicu so zadnou stenou.

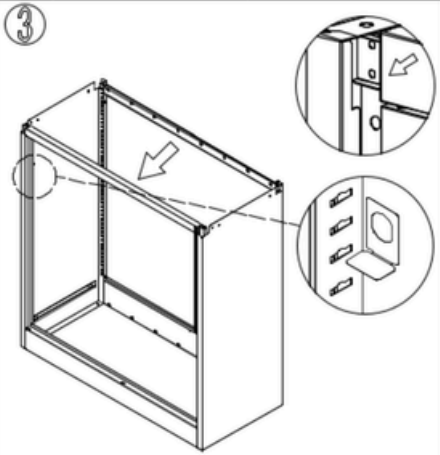


Pripevnite rám dverí k obom bočniciam.

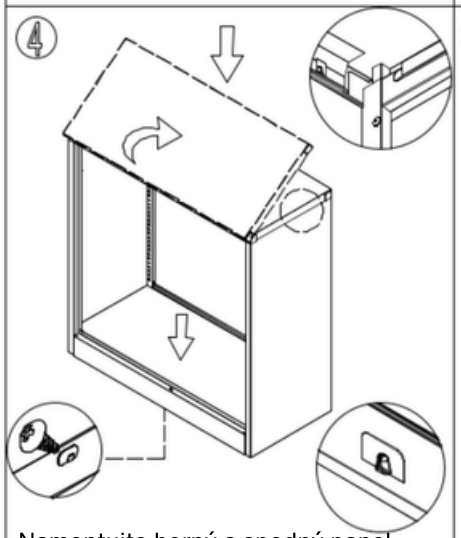

Namontujte horný a spodný panel.

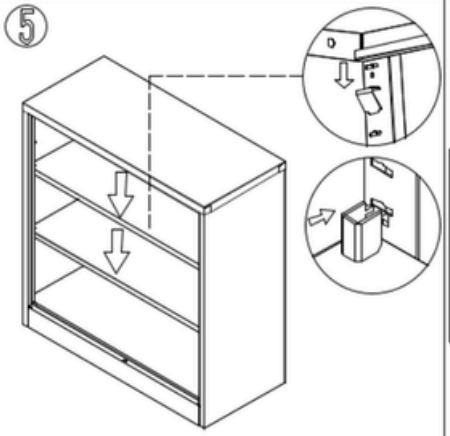

Namontujte police.

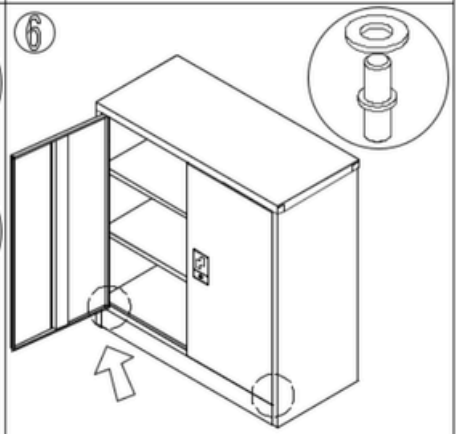


Po dokončení montáže upravte polohu jednotlivých dielov tak, aby všetky správne dosadali.




Levá bočnice: 1 ks




Pravá bočnice: 1 ks

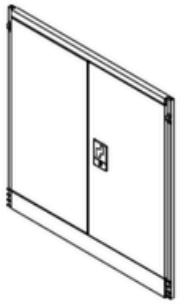


Rám dveří: 1 ks

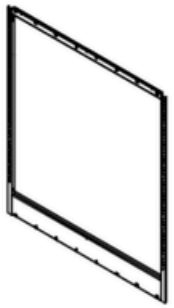

Zadní stěna: 1 ks

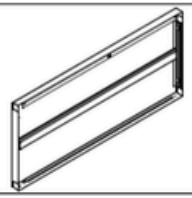


Horní panel: 1 ks

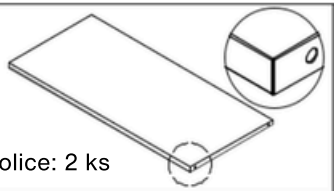


Police: 2 ks



Samořezný šroub (5 × 10): 5 ks

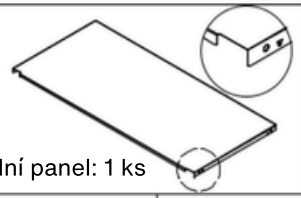


Spodní panel: 1 ks

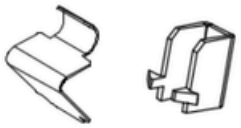


Držák police: 8 ks




Klíč: 1 sada




Čep dveří: 2 ks

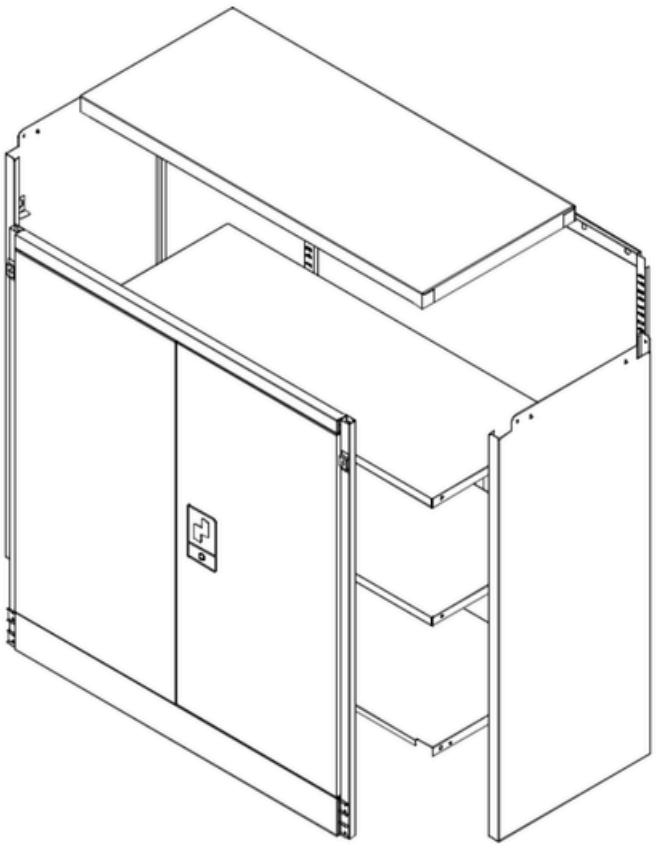

CZ

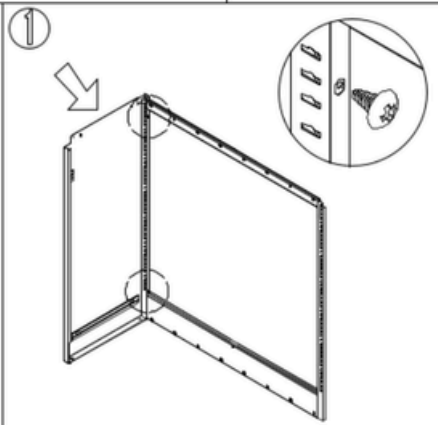


Spojte levou bočnici se zadní stěnou pomocí samořezných šroubů (5 × 10).

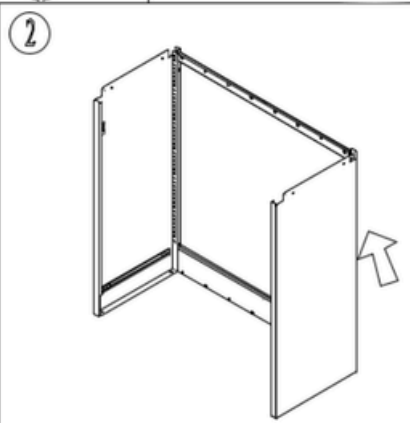


Stejným způsobem jako v prvním kroku spojte pravou bočnici se zadní stěnou.




Připevněte rám dveří k oběma bočnicím.

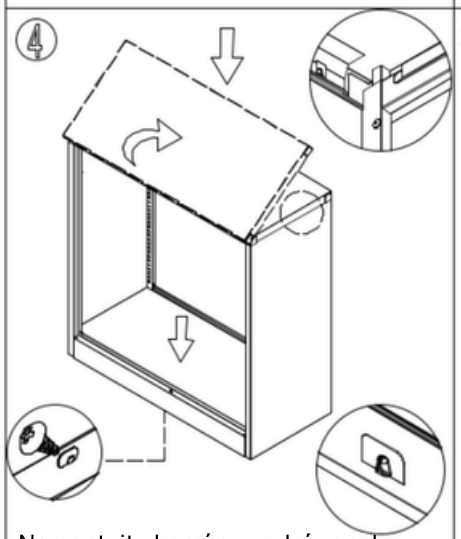

Namontujte horní a spodní panel.

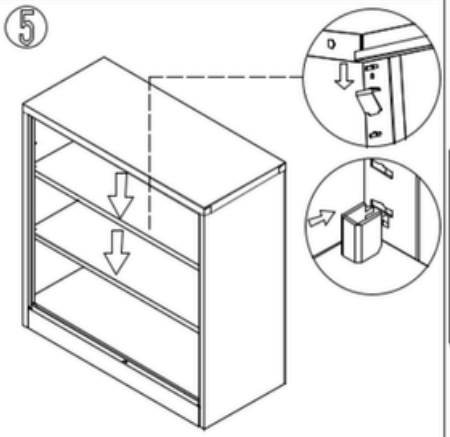

Namontujte police.

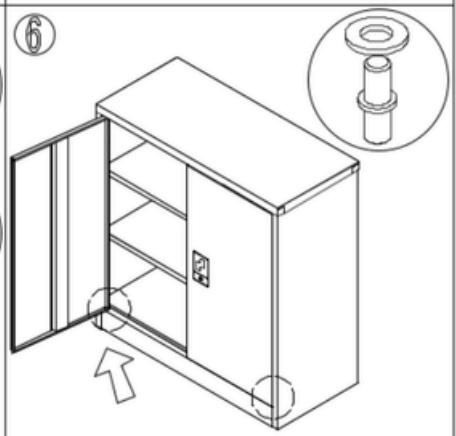


Po dokončení montáže upravte polohu jednotlivých dílů tak, aby všechny správně dosedaly.




Bal oldallap: 1 db




Jobb oldallap: 1 db

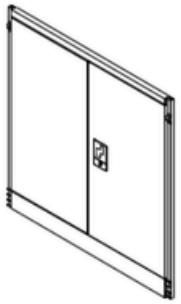


Ajtókeret: 1 db

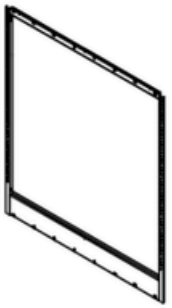

Hátlap: 1 db

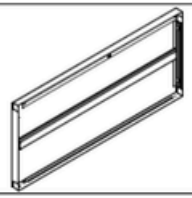


Felső lap: 1 db

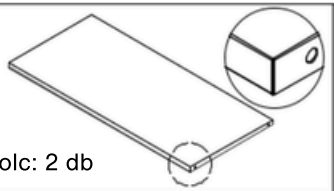


Polc: 2 db



Önmetsző csavar (5 × 10): 5 db

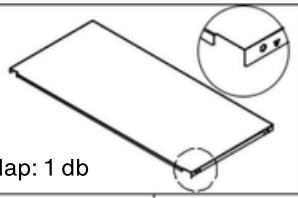


Alsó lap: 1 db

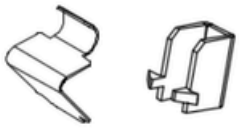


Polctartó: 8 db




Kulcs: 1 készlet




Ajtócsap: 2 db

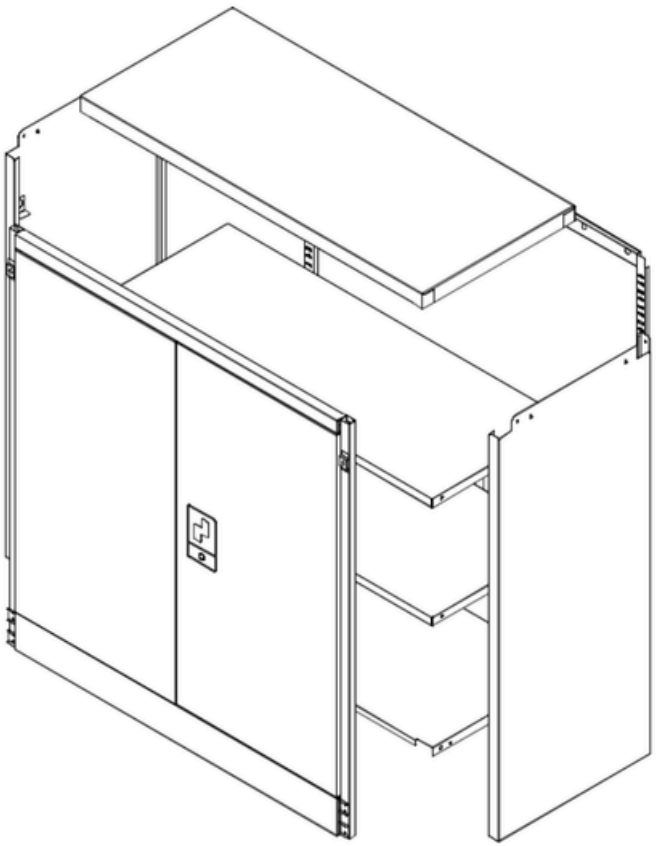

HU

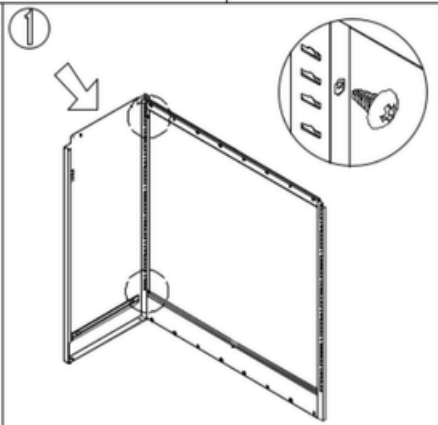


Rögzítse a bal oldallapot a hátlaphoz önmetsző csavarokkal (5 × 10).

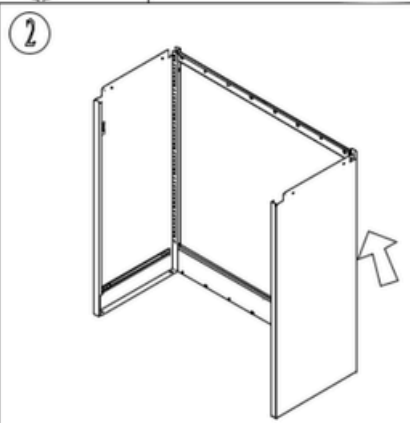


Az első lépéshez hasonlóan rögzítse a jobb oldallapot a hátlaphoz.




Rögzítse az ajtókeretet mindkét oldallaphoz.

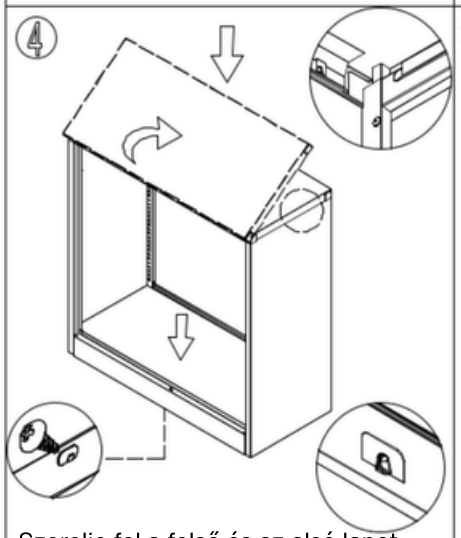

Szerelje fel a felső és az alsó lapot.

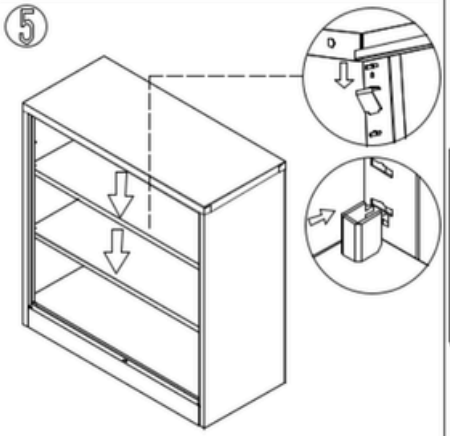

Szerelje be a polcokat.

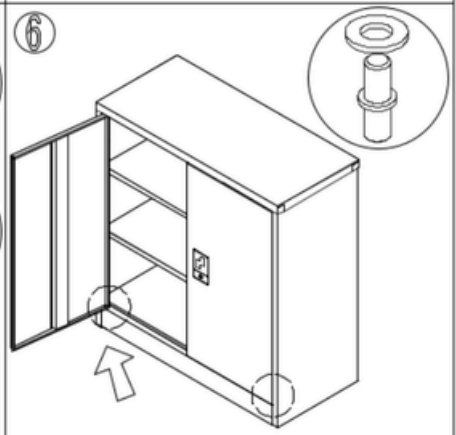


Az összeszerelés után állítsa be az egyes alkatrészek helyzetét, hogy minden elem megfelelően illeszkedjen.




Lewy
panel boczny: 1 szt.




Prawy
panel boczny: 1 szt.

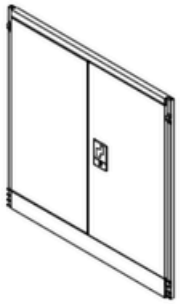


Rama drzwi: 1 szt.

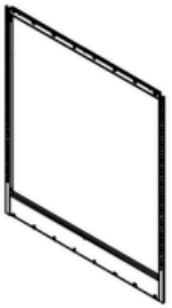

Panel tylny: 1 szt.

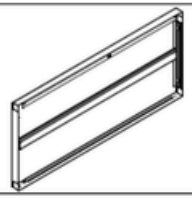


Panel górny:
1 szt.

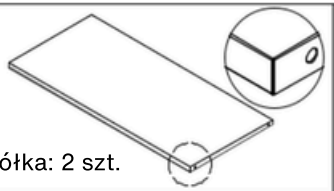


Półka: 2 szt.



Wkręt samogwintujący
(5 × 10): 5 szt.

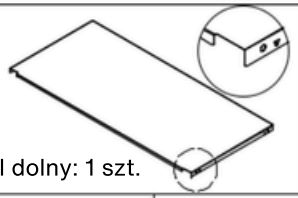

Panel dolny: 1 szt.

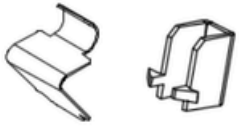


Wspornik półki: 8 szt.




Klucz: 1 zestaw




Trzpień
drzwiowy: 2 szt.

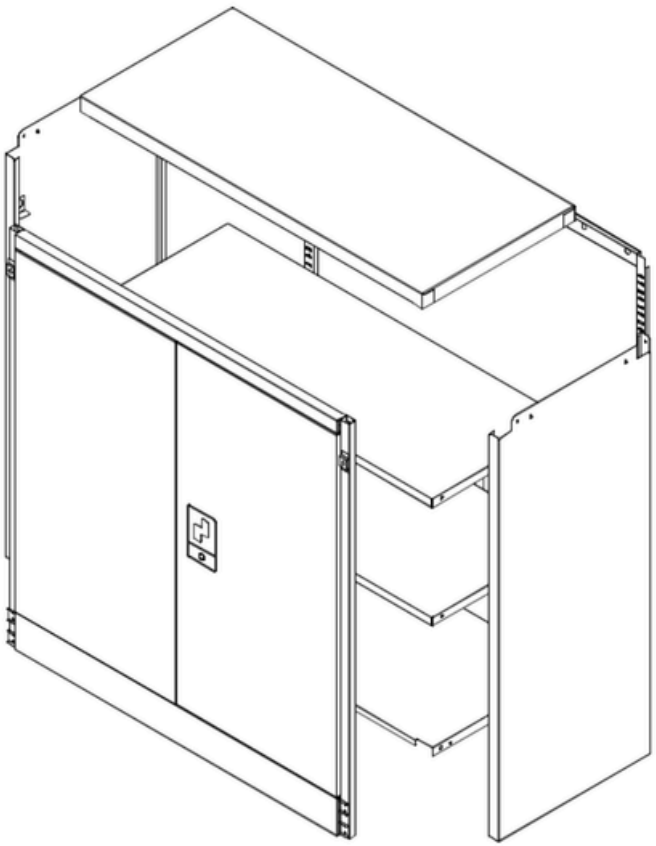

PL

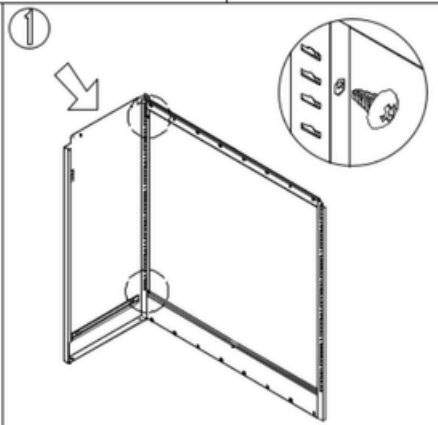


Połącz lewy panel boczny z
panelem tylnym za pomocą
wkrętów samogwintujących (5 × 10).

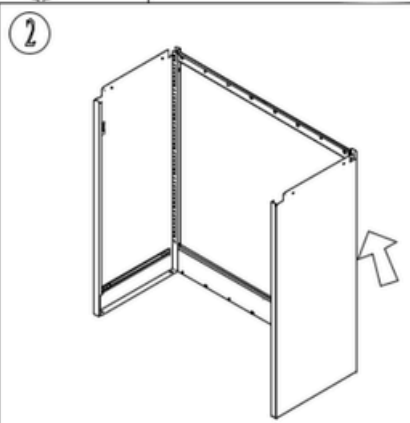


W taki sam sposób
jak w pierwszym kroku połącz prawy
panel boczny z panelem tylnym.




Przymocuj ramę drzwi
do obu paneli bocznych.

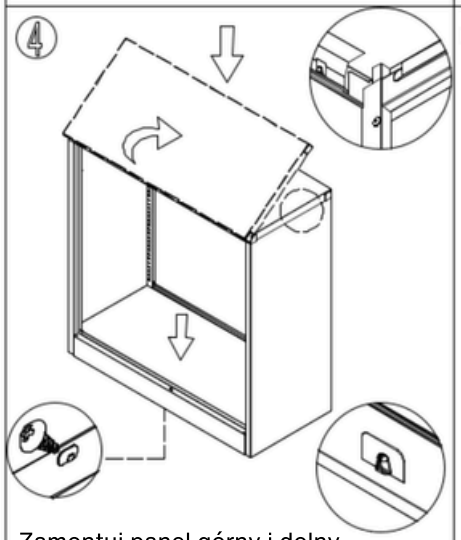

Zamontuj panel górny i dolny.

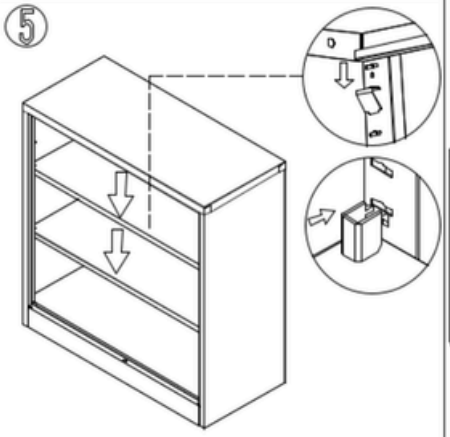

Zamontuj półki.

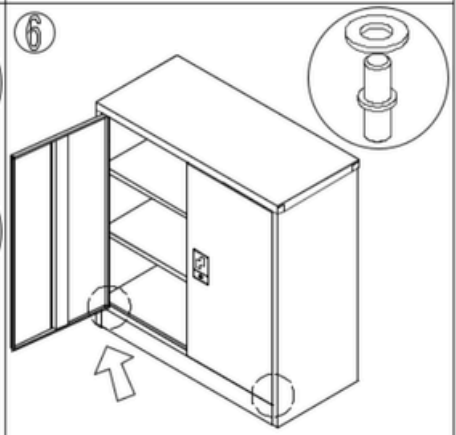


Po zakończeniu montażu
wyreguluj położenie poszczególnych
elementów, aby wszystkie części były
prawidłowo dopasowane.




Linke
Seitenwand: 1 Stk.




Rechte
Seitenwand: 1 Stk.

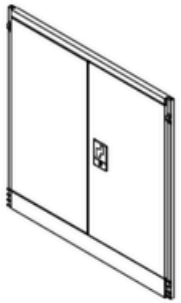


Türrahmen: 1 Stk.

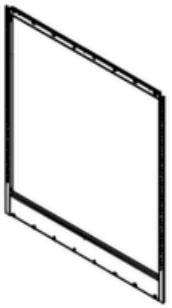

Rückwand: 1 Stk.

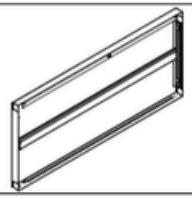


Obere Platte:
1 Stk.

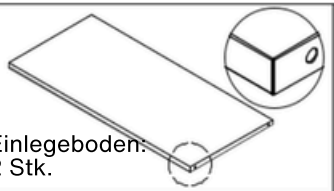


Einlegeboden:
2 Stk.



Selbstschneidende
Schraube (5 × 10): 5 Stk.

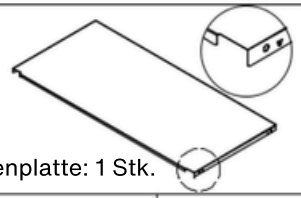


Bodenplatte: 1 Stk.

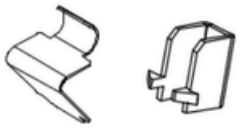


Bodenträger: 8 Stk.




Schlüssel:
1 Satz




Türzapfen:
2 Stk.

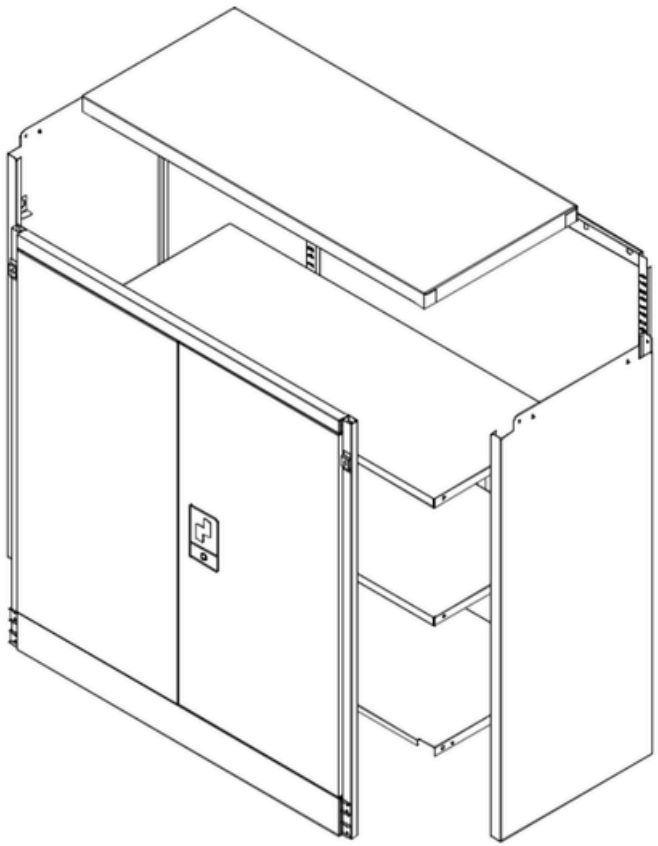

DE

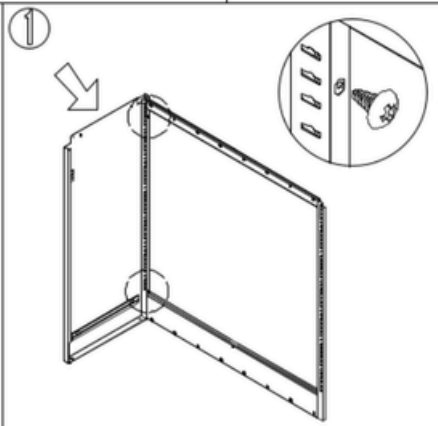


Verbinden Sie die linke Seitenwand mit der Rückwand mithilfe der selbstschneidenden Schrauben (5×10).

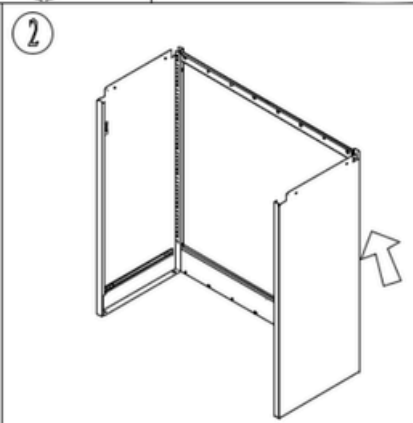


Verbinden Sie die rechte Seitenwand auf die gleiche Weise wie im ersten Schritt mit der Rückwand.




Befestigen Sie den Türrahmen an beiden Seitenwänden.

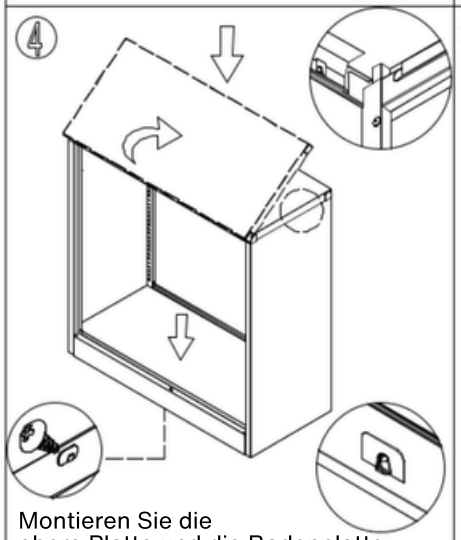

Montieren Sie die
obere Platte und die Bodenplatte.

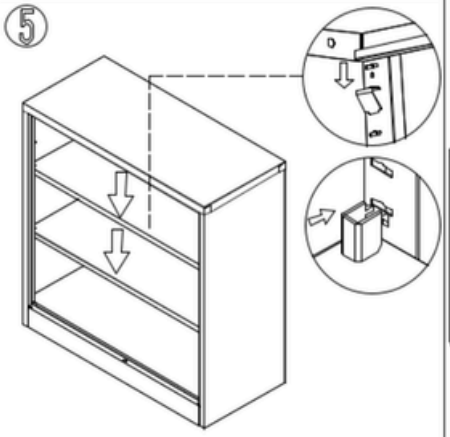

Setzen Sie die Einlegeböden ein.

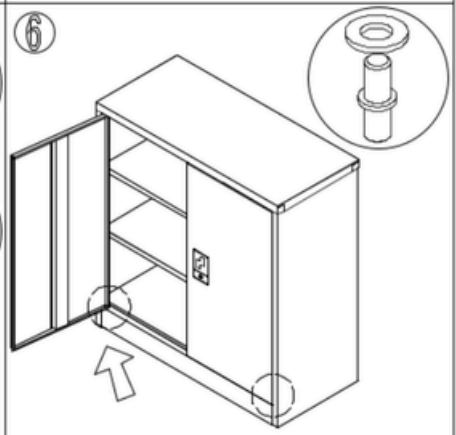


Richten Sie nach der
Montage alle Teile so aus, dass sie
korrekt sitzen und zusammenpassen.




Left side panel: 1 pc




Right side panel: 1 pc

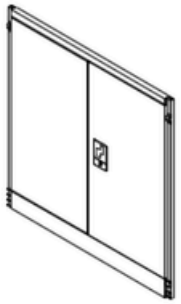


Door frame: 1 pc

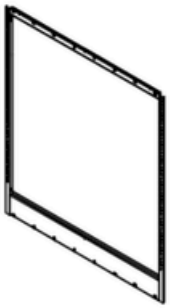


Back panel: 1 pc

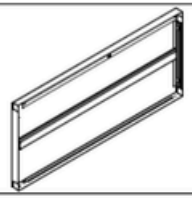


Top panel:
1 pc

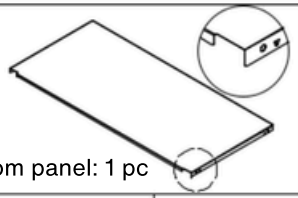

Bottom panel: 1 pc

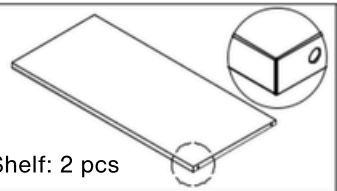

Shelf: 2 pcs

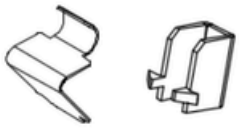


Shelf support: 8 pcs




Self-tapping screw
(5 × 10): 5 pcs




Key: 1 set




Door pivot: 2 pcs

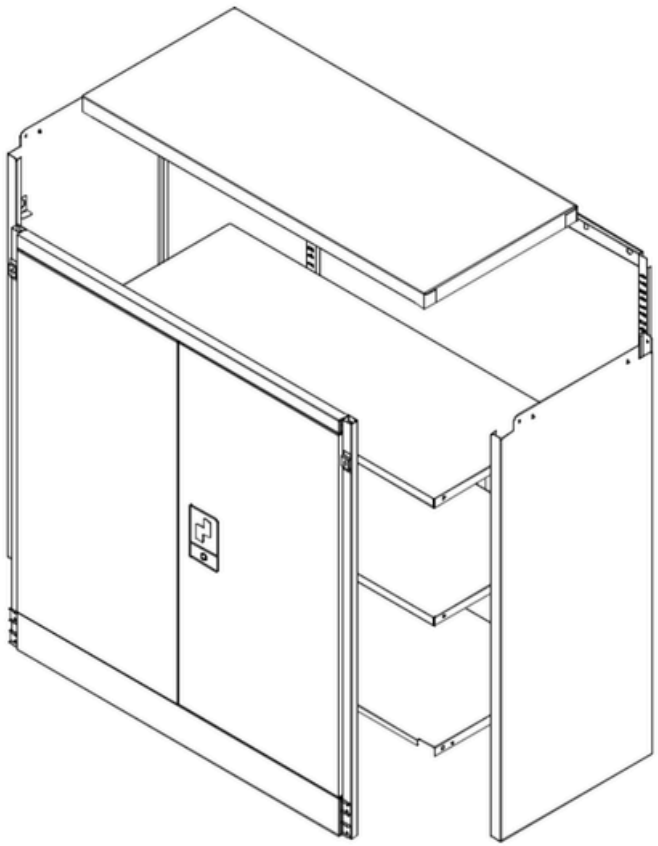

ENG

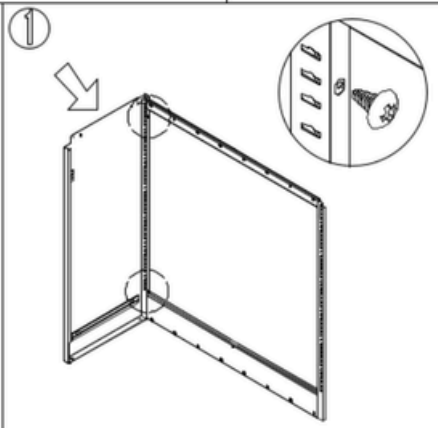


Connect the left side panel to the back panel using self-tapping screws (5×10).

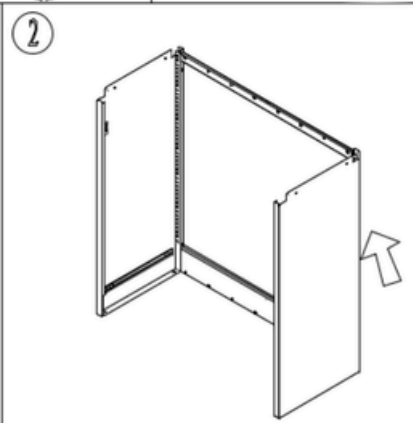


Connect the right
side panel to the back panel in the same way as in the first step.




Attach the door
frame to both side panels.

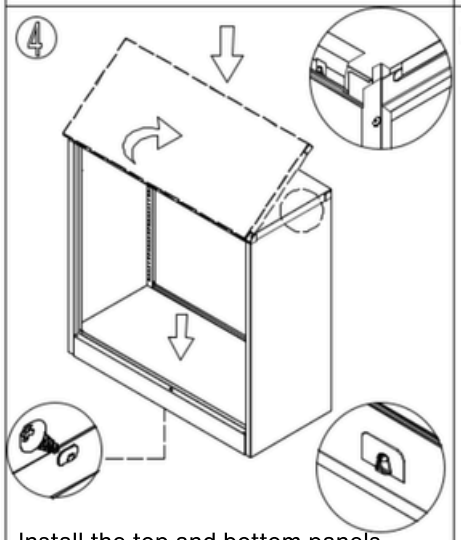

Install the top and bottom panels.

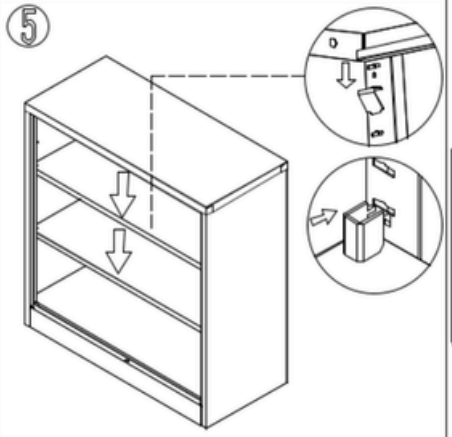

Install the shelves.

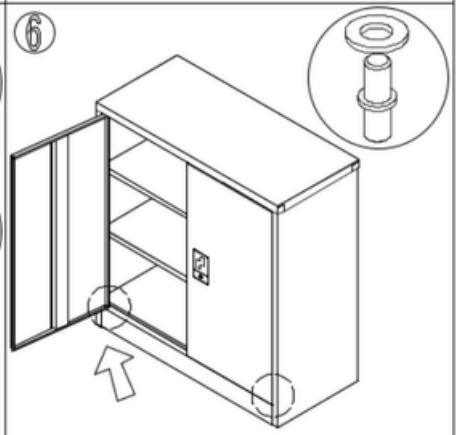


After assembly, adjust the position of each component to ensure that all parts fit together correctly.




Panou
lateral stâng: 1 buc.




Panou
lateral drept: 1 buc.

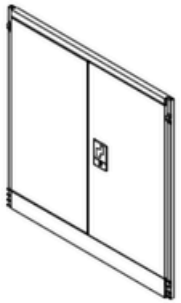


Cadru de ușă: 1 buc.

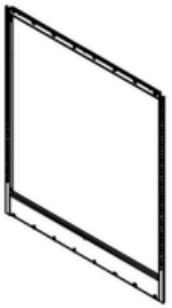

Panou posterior: 1 buc.

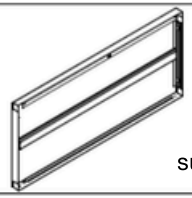


Panou
superior: 1 buc.

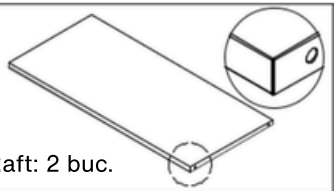


Raft: 2 buc.



Șurub autofiletant
(5 × 10): 5 buc.

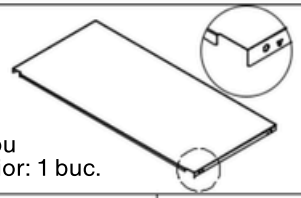


Panou
inferior: 1 buc.

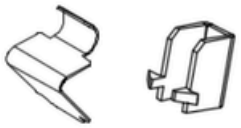


Suport pentru raft: 8 buc.




Cheie: 1 set




Pivot pentru
ușă: 2 buc.

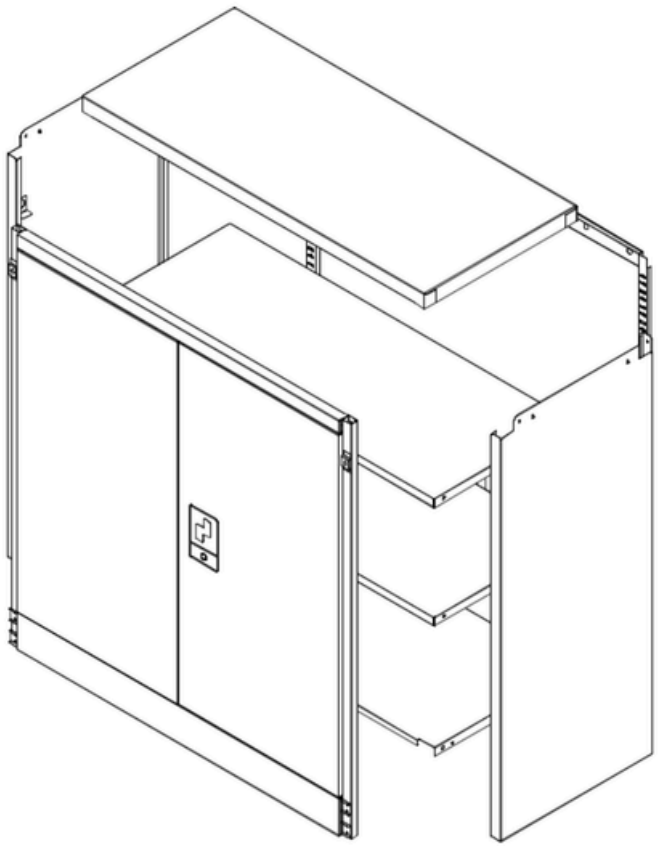


RO

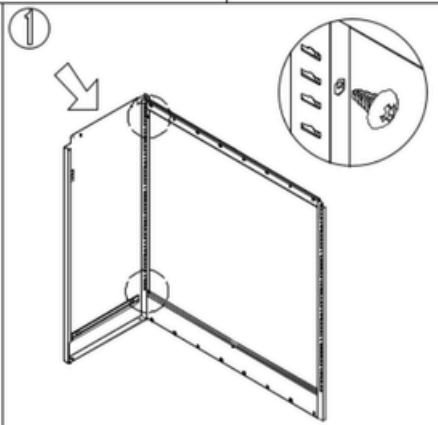


Fixați panoul lateral stâng de panoul posterior folosind șuruburile autofiletante (5×10).

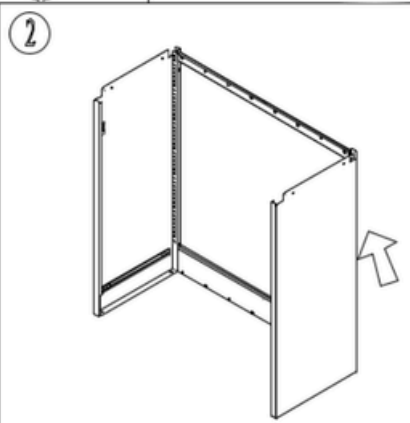


Fixați panoul
lateral drept de panoul posterior în același mod ca la primul pas.

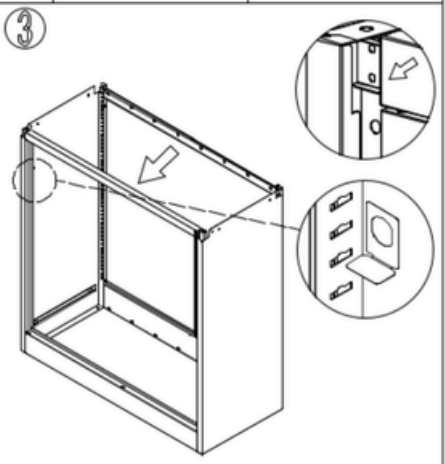


Fixați cadrul
ușii pe ambele panouri laterale.

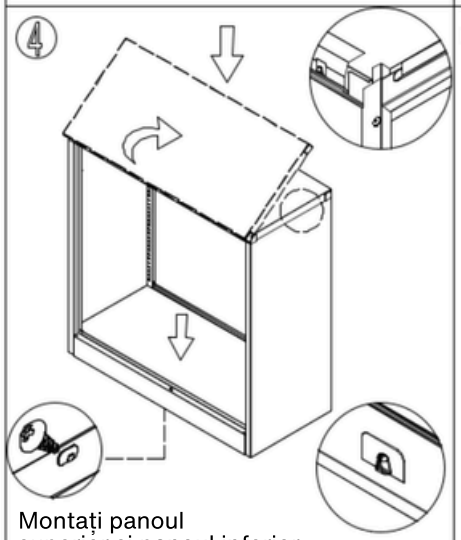

Montați panoul
superior și panoul inferior.

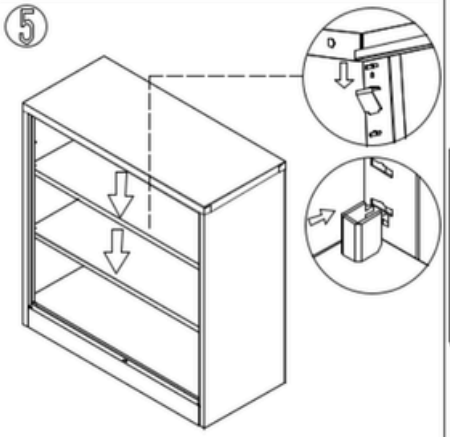

Montați rafturile.

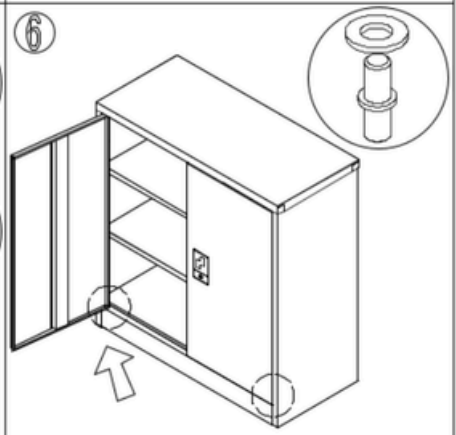


După asamblare, reglați poziția fiecărei componente pentru a asigura îmbinarea corectă a tuturor pieselor.




Leva
stranska plošča: 1 kos




Desna
stranska plošča: 1 kos

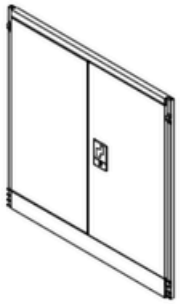


Okvir vrat: 1 kos

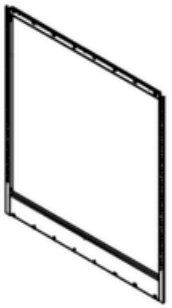

Zadnja plošča: 1 kos

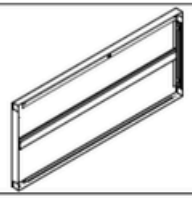


Zgornja
plošča: 1 kos

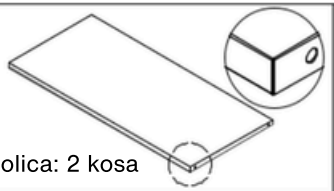


Polica: 2 kosa



Samorezni vijak
(5×10): 5 kosov

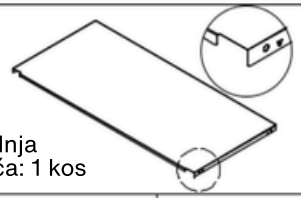

Spodnja
plošča: 1 kos

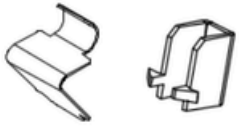


Nosilec police: 8 kosov




Ključ: 1 komplet



Zatič
vrat: 2 kosa

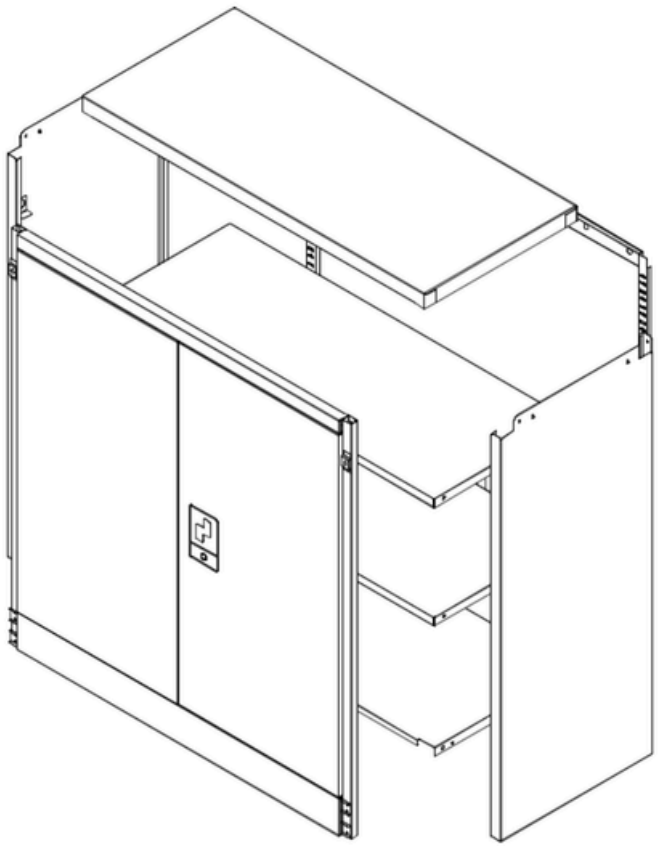


SL

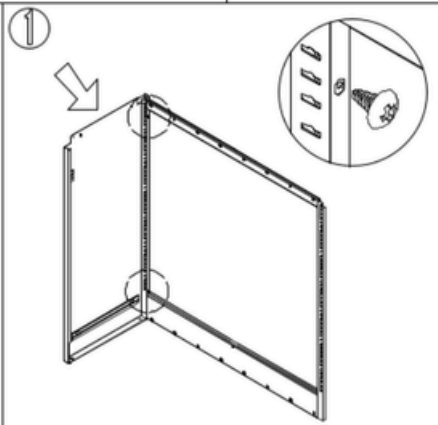

1

Levo stransko
ploščo pritrdite na zadnjo ploščo
s samoreznimi vijaki (5×10).

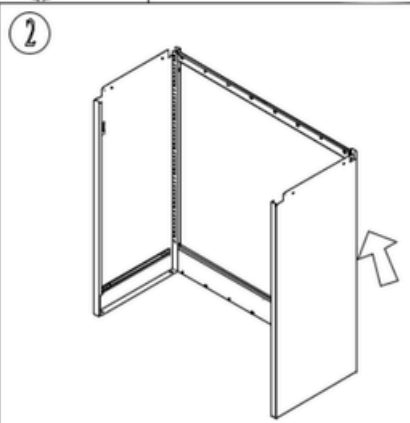


2

Desno stransko
ploščo pritrdite na zadnjo ploščo na
enak način kot v prvem koraku.




3

Okvir vrat
pritrdite na obe stranski plošči.

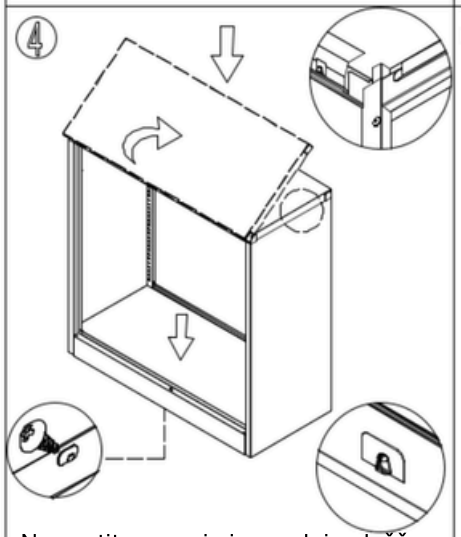


4

Namestite zgornjo in spodnjo ploščo.

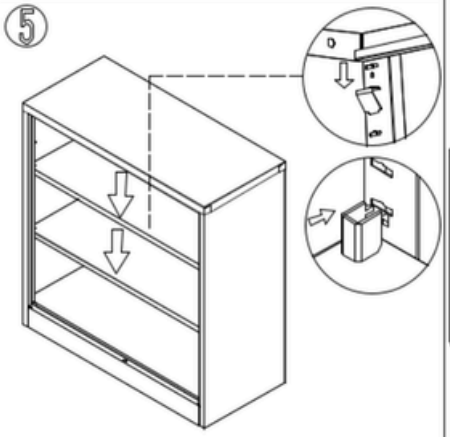

5

Namestite police.

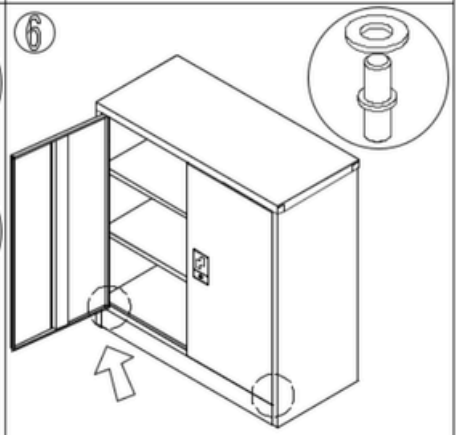

6


Po končani montaži
prilagodite položaj posameznih
delov, da se vsi pravilno prilegajo.




Lijeva
bočna ploča: 1 kom.




Desna
bočna ploča: 1 kom.

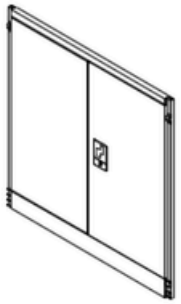


Okvir vrata: 1 kom.

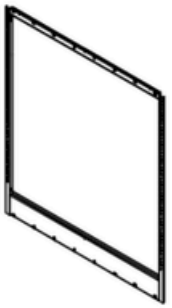

Stražnja ploča: 1 kom.

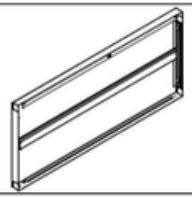


Gornja
ploča: 1 kom.

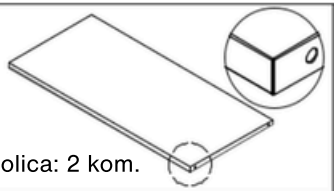


Polica: 2 kom.



Samorezni vijak
(5×10): 5 kom.

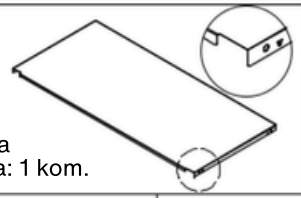


Donja
ploča: 1 kom.

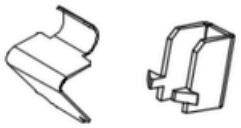


Nosač police: 8 kom.




Ključ: 1 komplet




Zatik
vrata: 2 kom.

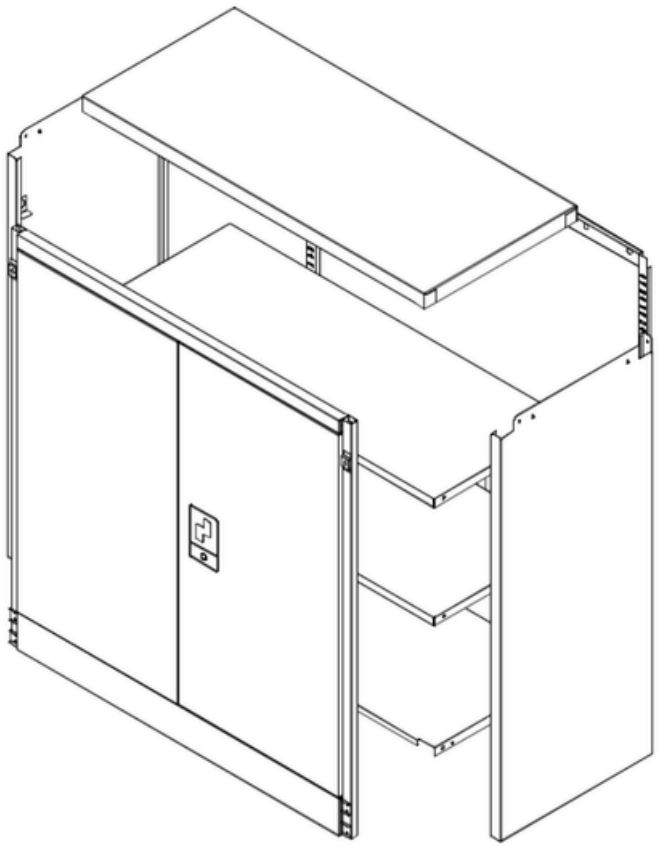

HR

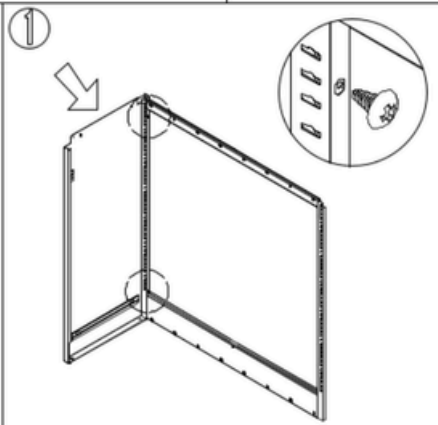


Pričvrstite lijevu
bočnu ploču na stražnju ploču
pomoću samoreznih vijaka (5 × 10).

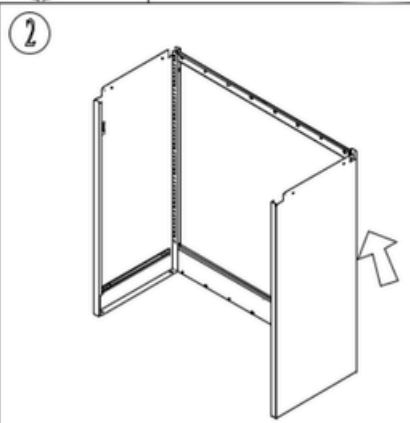


Na isti način kao
u prvom koraku pričvrstite desnu
bočnu ploču na stražnju ploču.




Pričvrstite
okvir vrata na obje bočne ploče.

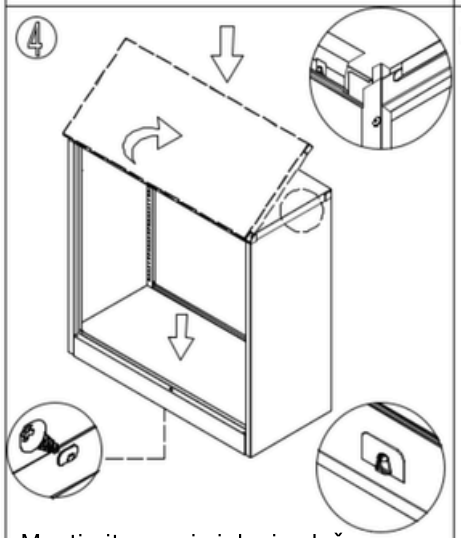

Montirajte gornju i donju ploču.

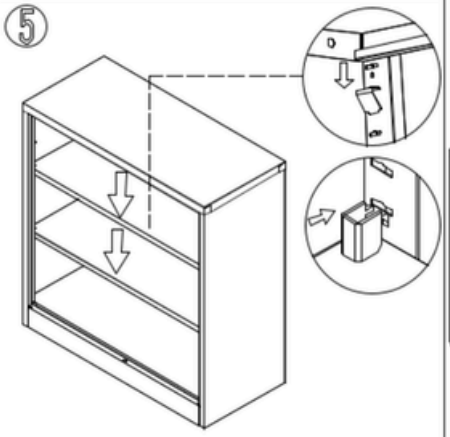

Postavite police.

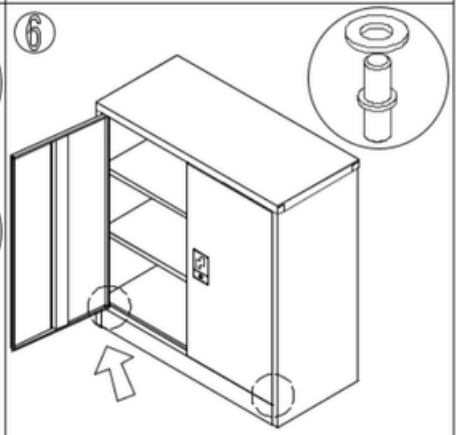


Nakon montaže
podesite položaj pojedinih dijelova
kako bi svi pravilno pristajali.




Leva
bočna ploča: 1 kom.




Desna
bočna ploča: 1 kom.

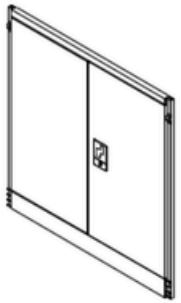


Okvir vrata: 1 kom.

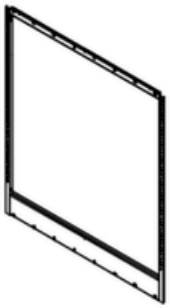


Zadnja ploča: 1 kom.

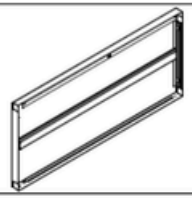


Gornja
ploča: 1 kom.

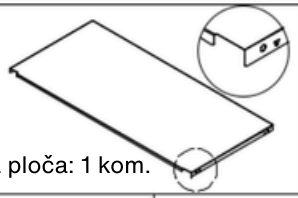

Donja ploča: 1 kom.

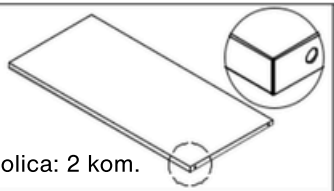

Polica: 2 kom.

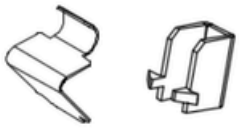


Nosač police: 8 kom.




Samorezni vijak
(5×10): 5 kom.




Ključ: 1 komplet




Osovinica
vrata: 2 kom.

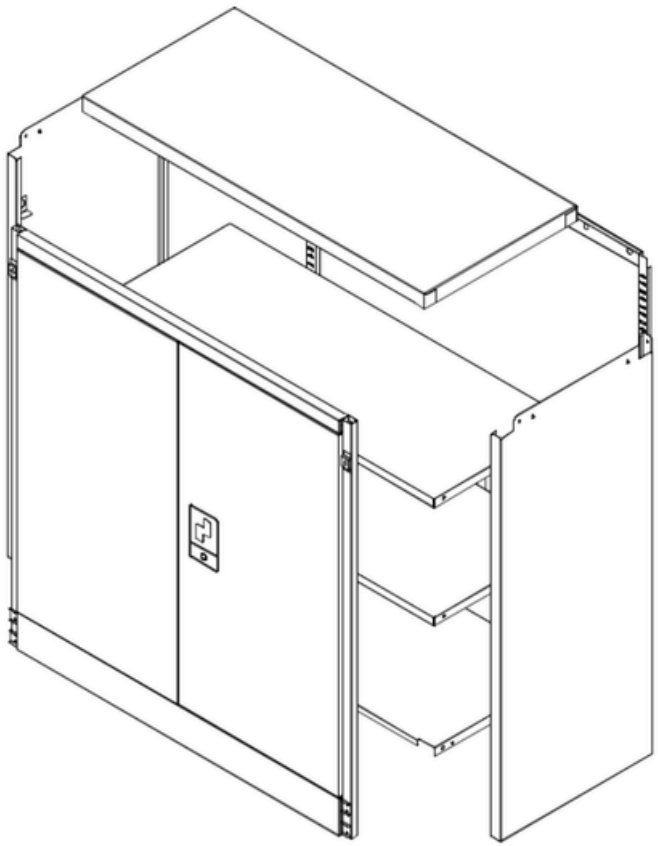


SR

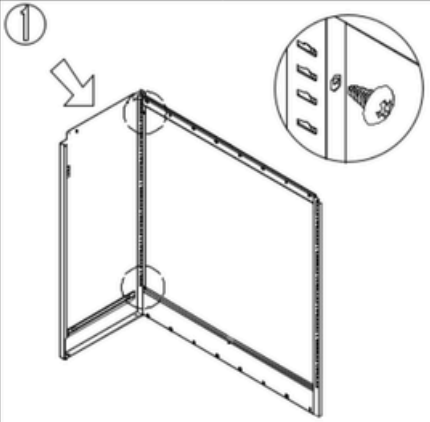


Pričvrstite levu
bočnu ploču za zadnju ploču
pomoću samoreznih vijaka (5 × 10).

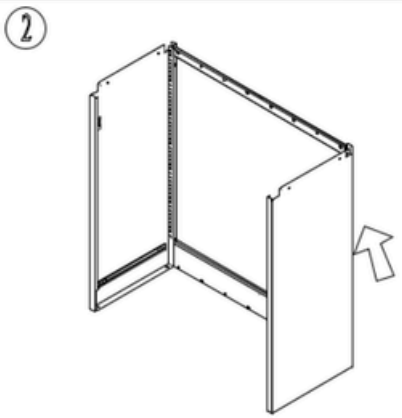


Na isti način kao
u prvom koraku pričvrstite desnu
bočnu ploču za zadnju ploču.

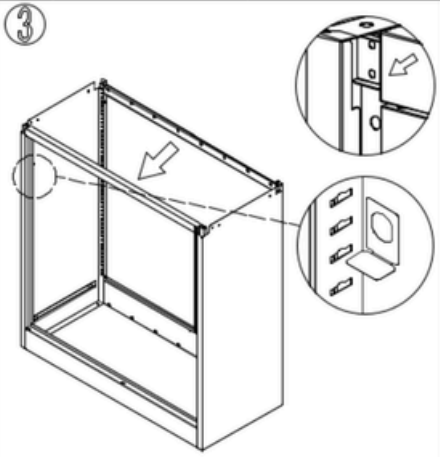


Pričvrstite okvir
vrata za obe bočne ploče.

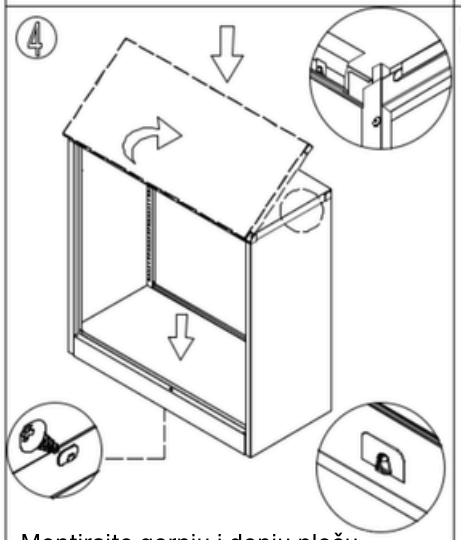

Montirajte gornju i donju ploču.

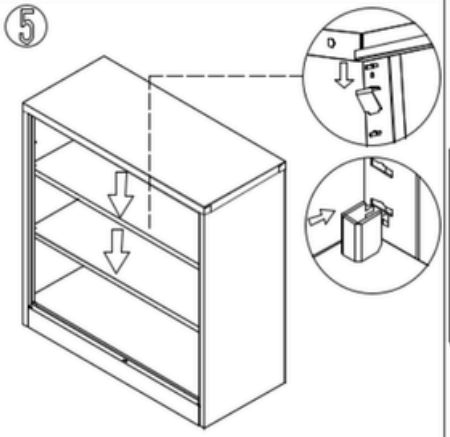

Postavite police.

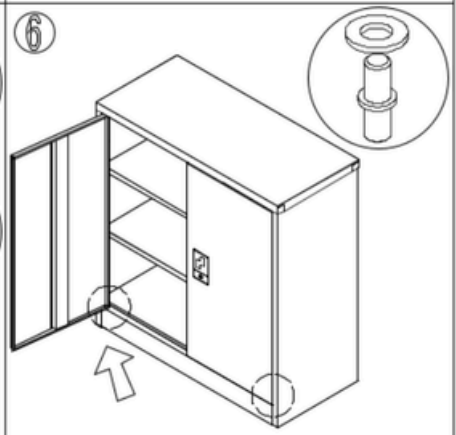


Nakon montaže podesite
položaj pojedinačnih delova
kako bi svi pravilno nalegali.




Ляв страничен панел: 1 бр.




Десен страничен панел: 1 бр.

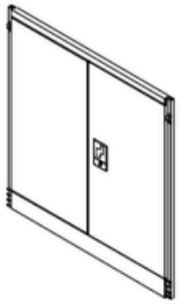


Рамка на вратата: 1 бр.

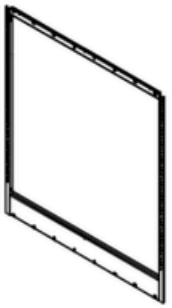

Заден панел: 1 бр.

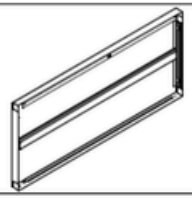


Горен панел: 1 бр.

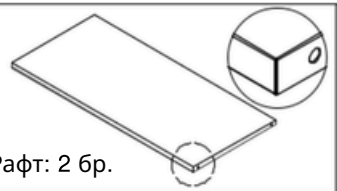


Рафт: 2 бр.



Самонарезен винт (5 × 10): 5 бр.

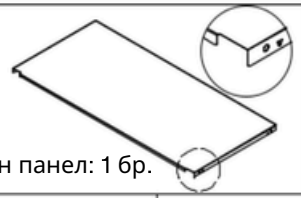

Долен панел: 1 бр.

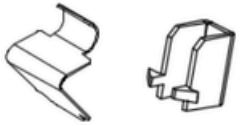


Държач за рафт: 8 бр.




Ключ: 1 комплект




Щифт за врата: 2 бр.

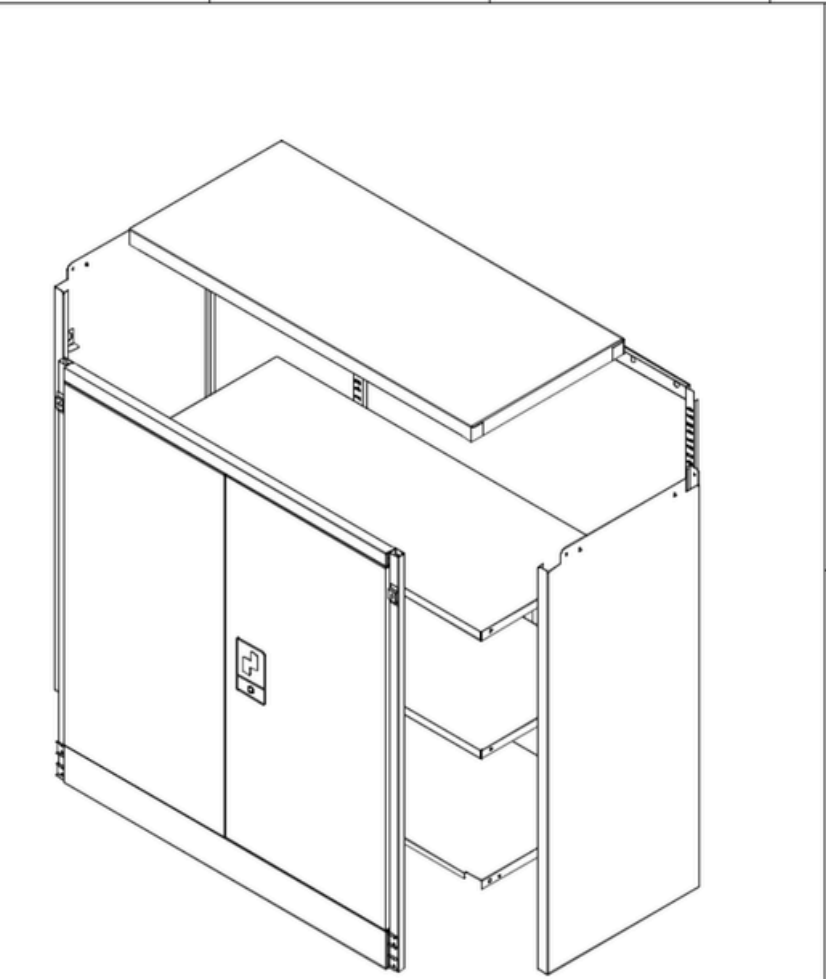


BG

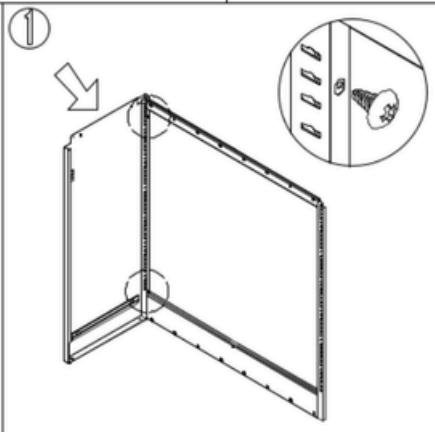


Свържете левия страничен панел със задния панел с помощта на самонарезни винтове (5 × 10).

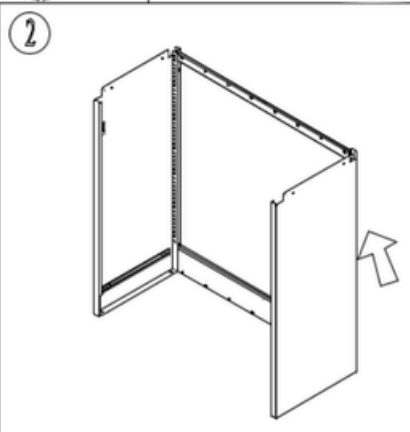


По същия начин като в първата стъпка свържете десния страничен панел със задния панел.

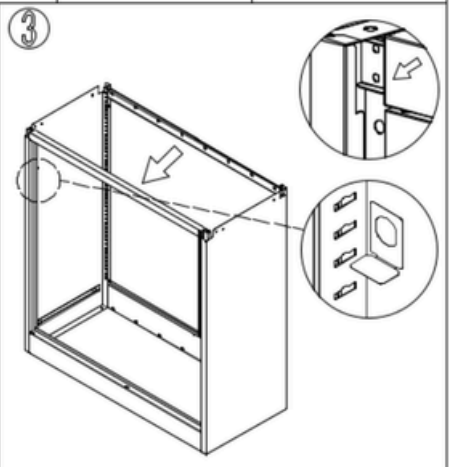


Закрепете рамката на вратата към двата странични панела.

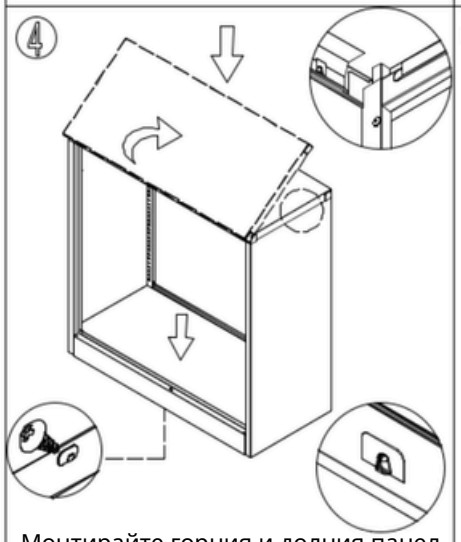

Монтирайте горния и долния панел.

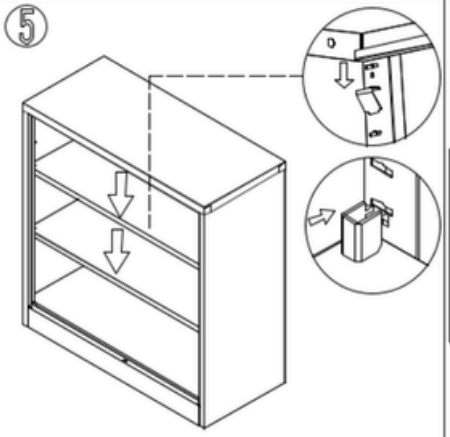

Монтирайте рафтовете.

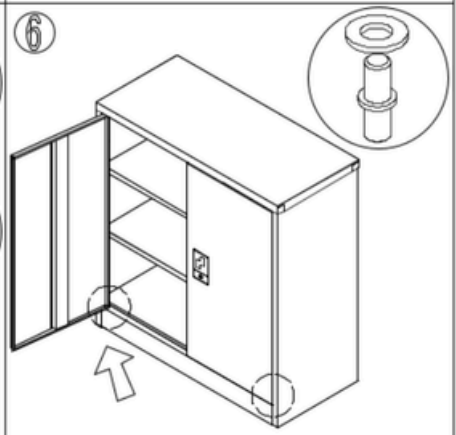


След монтажа регулирайте положението на отделните части, така че всички елементи да прилягат правилно.




Αριστερό
πλαϊνό πάνελ: 1 τεμ.




Δεξί
πλαϊνό πάνελ: 1 τεμ.

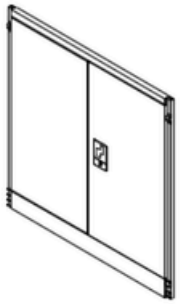


Πλαίσιο πόρτας: 1 τεμ.

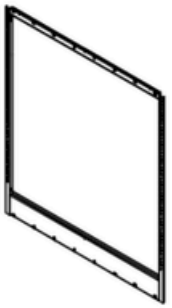

Πίσω πάνελ: 1 τεμ.

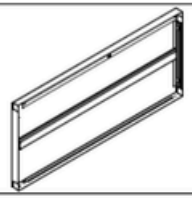


Επάνω
πάνελ: 1 τεμ.

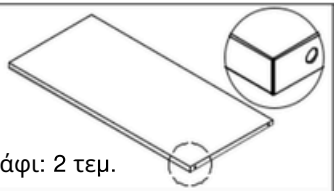


Ράφι: 2 τεμ.



Αυτοκοχλιούμενη
βίδα (5 × 10): 5 τεμ.

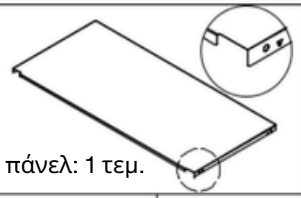

Κάτω πάνελ: 1 τεμ.

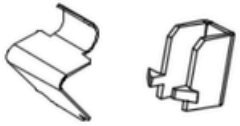


Στήριγμα ραφιού: 8 τεμ.




Κλειδί: 1 σετ



Πείρος
πόρτας: 2 τεμ.

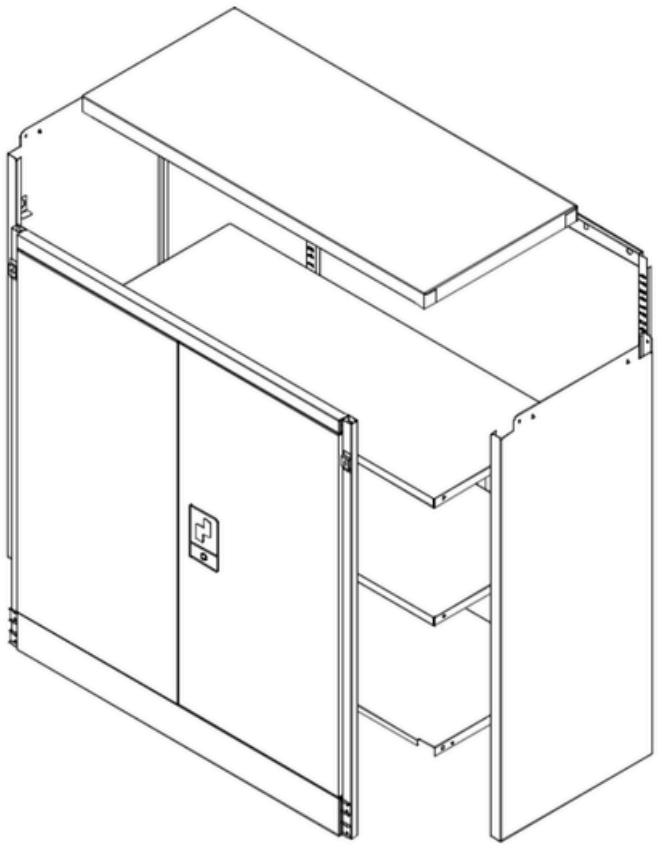


EL

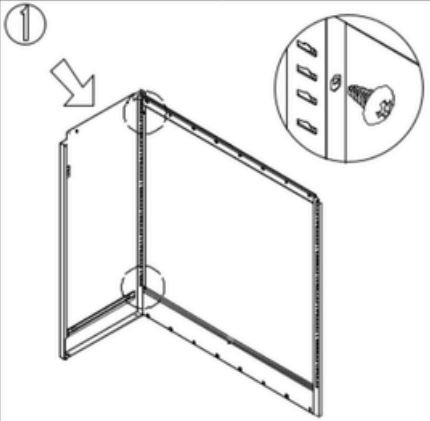


1

Συνδέστε το αριστερό πλαϊνό πάνελ με το πίσω πάνελ χρησιμοποιώντας αυτοκοχλιούμενες βίδες (5 × 10).

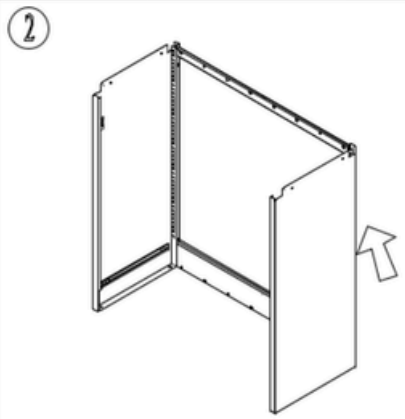


2

Συνδέστε το δεξί πλαϊνό πάνελ με το πίσω πάνελ με τον ίδιο τρόπο όπως στο πρώτο βήμα.

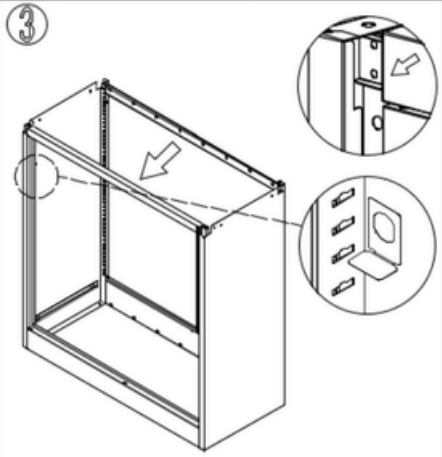


3

Στερεώστε το πλαίσιο της πόρτας και στα δύο πλαϊνά πάνελ.

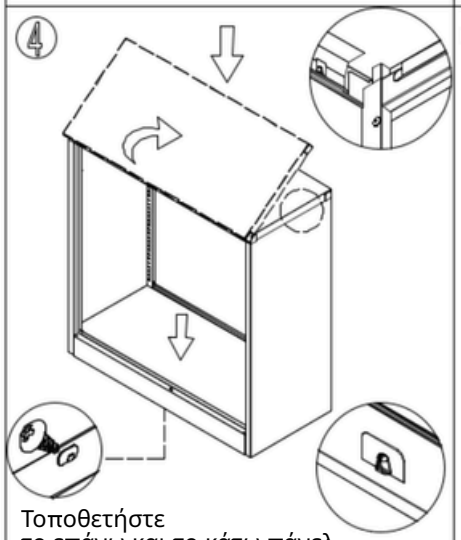


4

Τοποθετήστε
το επάνω και το κάτω πάνελ.

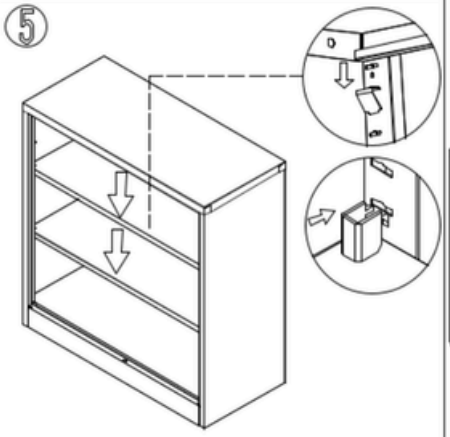

5

Τοποθετήστε τα ράφια.

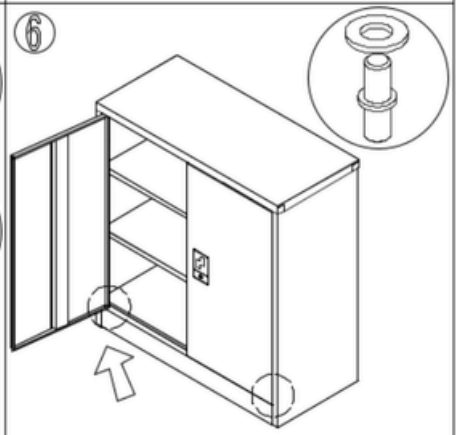

6


Μετά τη συναρμολόγηση, ρυθμίστε τη θέση των επιμέρους εξαρτημάτων ώστε όλα να εφαρμόζουν σωστά.




Pannello laterale sinistro: 1 pz.




Pannello laterale destro: 1 pz.

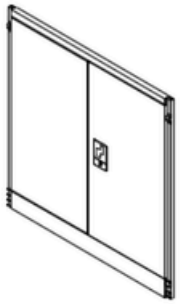


Telaio della porta: 1 pz.

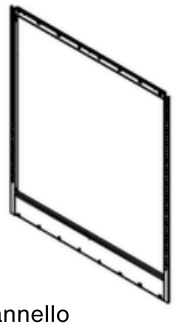

Pannello posteriore: 1 pz.

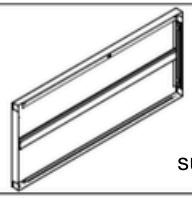


Pannello superiore: 1 pz.

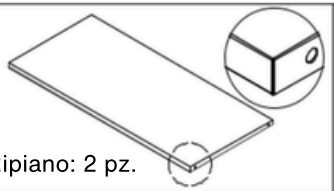


Ripiano: 2 pz.



Vite autofilettante (5 × 10): 5 pz.

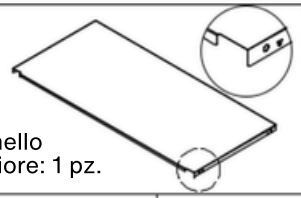


Pannello inferiore: 1 pz.

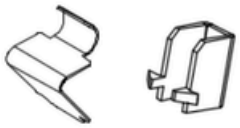


Supporto per ripiano: 8 pz.




Chiave: 1 set




Perno della porta: 2 pz.

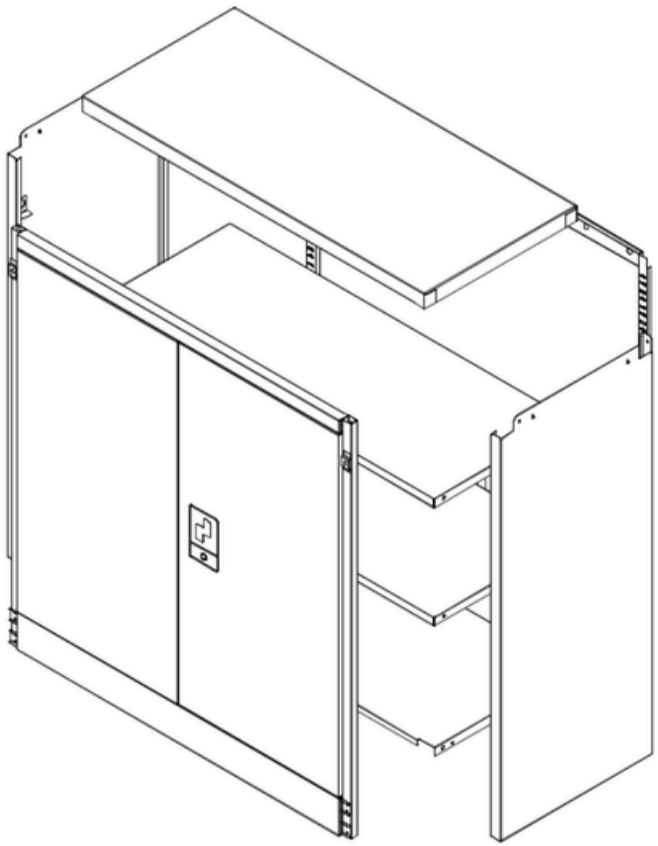


IT

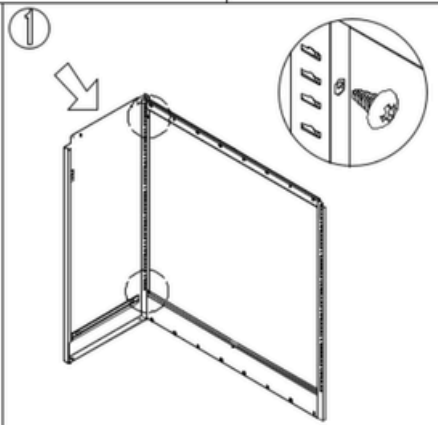


Fissare il pannello laterale sinistro al pannello posteriore utilizzando le viti autofilettanti (5 × 10).

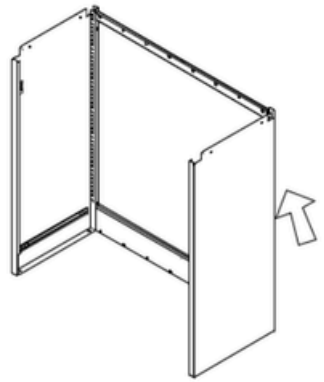


Fissare il pannello laterale destro al pannello posteriore nello stesso modo indicato nel primo passaggio.

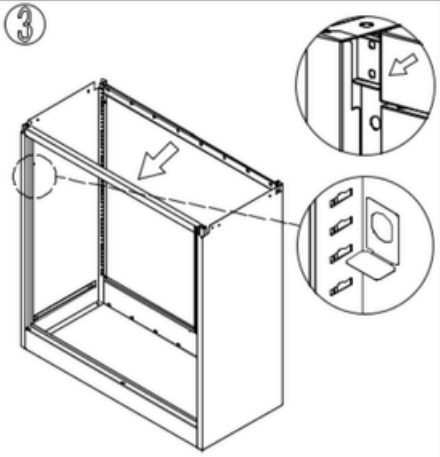


Fissare il telaio della porta a entrambi i pannelli laterali.

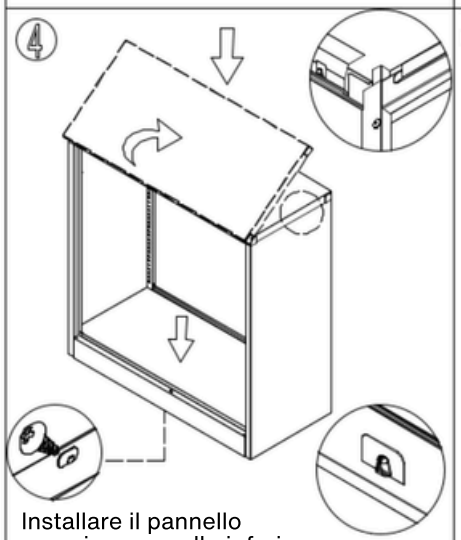

Installare il pannello superiore e quello inferiore.

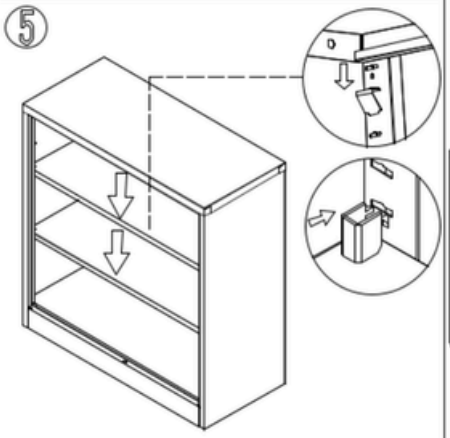

Installare i ripiani.

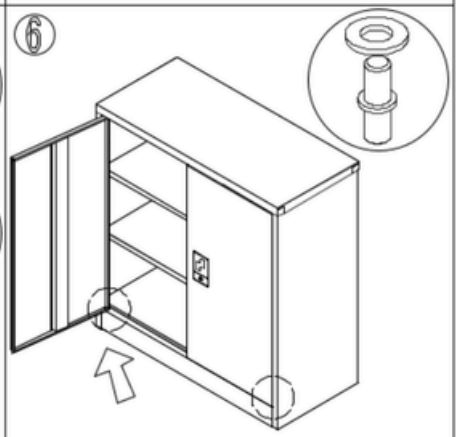


Dopo il montaggio, regolare la posizione dei singoli componenti affinché tutte le parti combacino correttamente.




Panel lateral izquierdo: 1 ud.




Panel lateral derecho: 1 ud.

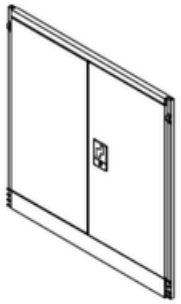


Marco de la puerta: 1 ud.

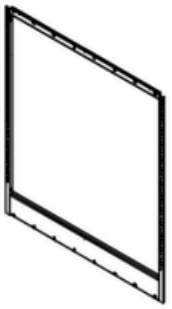

Panel trasero: 1 ud.

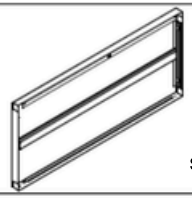


Panel superior: 1 ud.

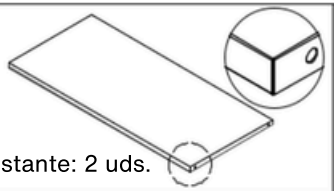


Estante: 2 uds.



Tornillo autorroscante (5 × 10): 5 uds.

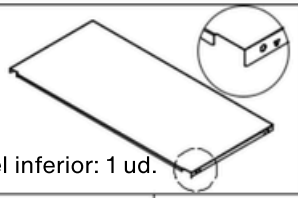

Panel inferior: 1 ud.

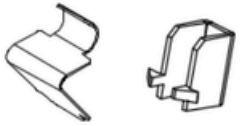


Soporte para estante: 8 uds.




Llave: 1 juego




Pivote de puerta: 2 uds.

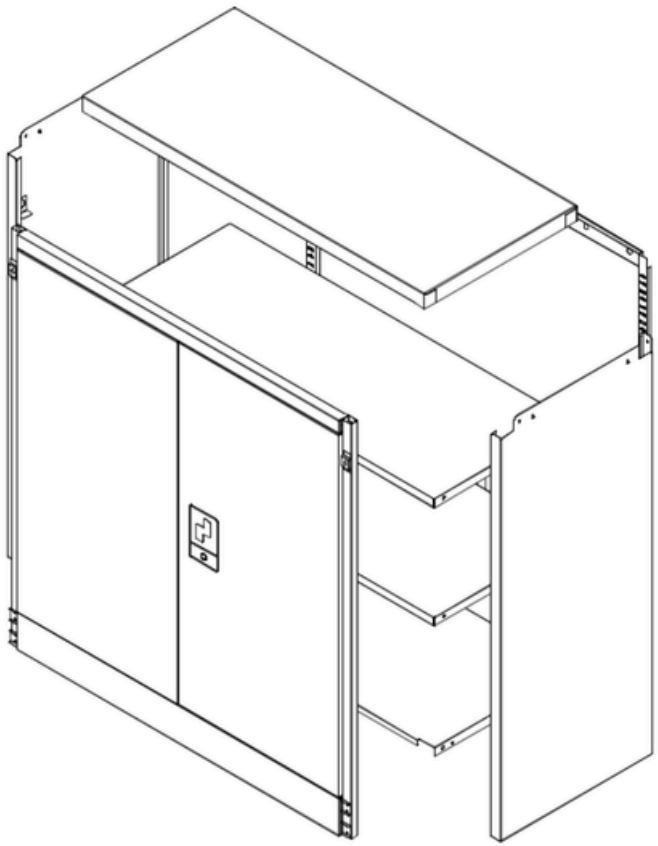

**ES**

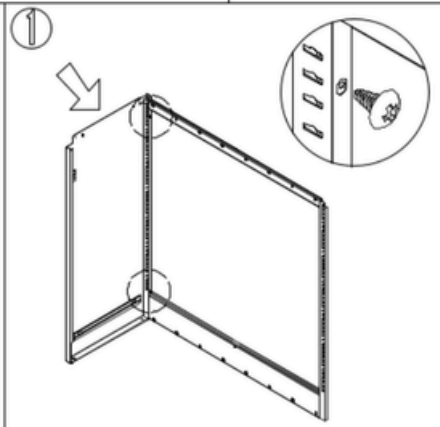


Fije el panel lateral izquierdo al panel trasero utilizando tornillos autorroscantes (5 × 10).

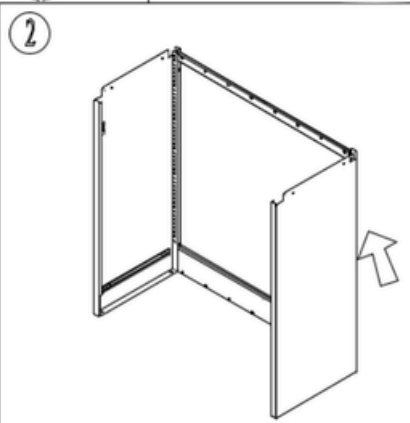


Fije el panel lateral derecho al panel trasero de la misma manera que en el primer paso.




Fije el marco de la puerta a ambos paneles laterales.

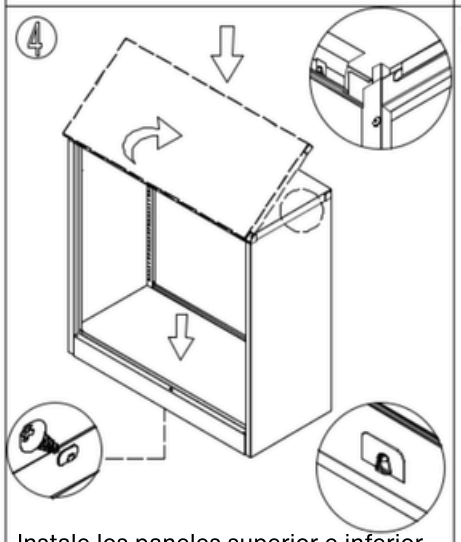

Instale los paneles superior e inferior.

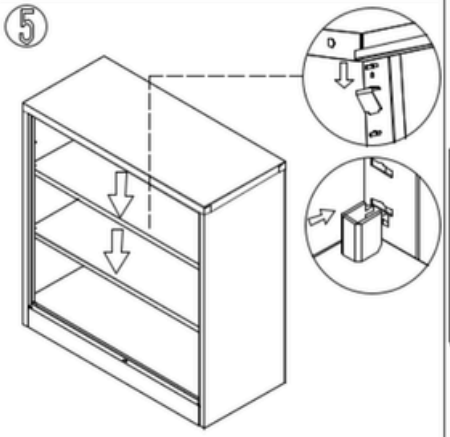

Instale los estantes.

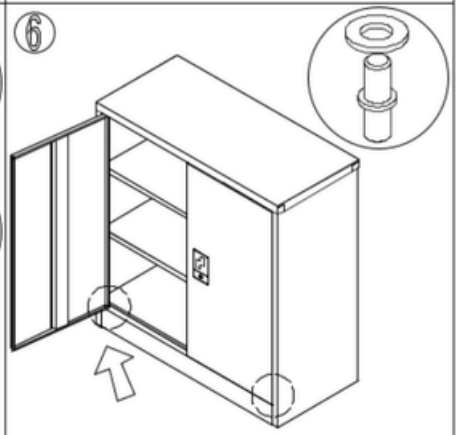


Después del montaje, ajuste la posición de cada componente para garantizar que todas las piezas encajen correctamente.




Painel lateral esquerdo: 1 un.




Painel lateral direito: 1 un.

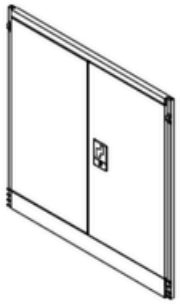


Estrutura da porta: 1 un.

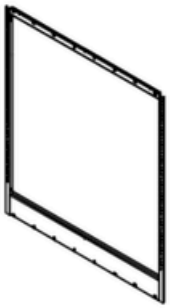

Painel traseiro: 1 un.

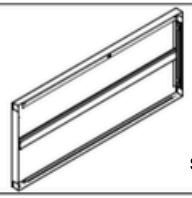


Painel superior: 1 un.

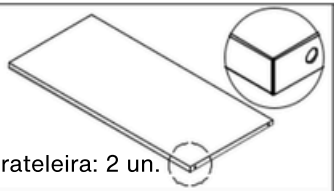


Prateleira: 2 un.



Parafuso autorroscante (5 × 10): 5 un.

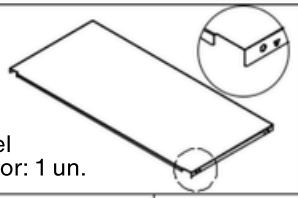


Painel inferior: 1 un.

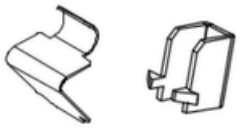


Suporte de prateleira: 8 un.




Chave: 1 conjunto




Pino da porta: 2 un.

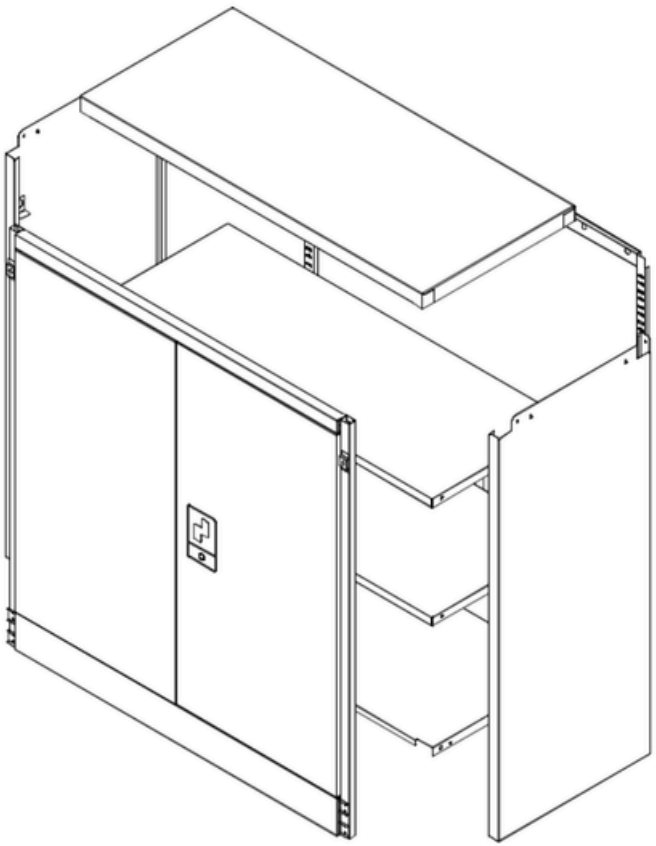


PT

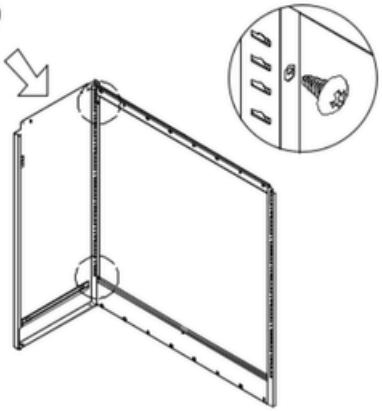


Fixe o painel lateral esquerdo ao painel traseiro utilizando parafusos autorroscantes (5 × 10).

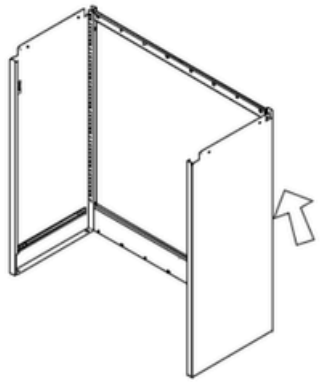


Fixe o painel lateral direito ao painel traseiro da mesma forma que no primeiro passo.

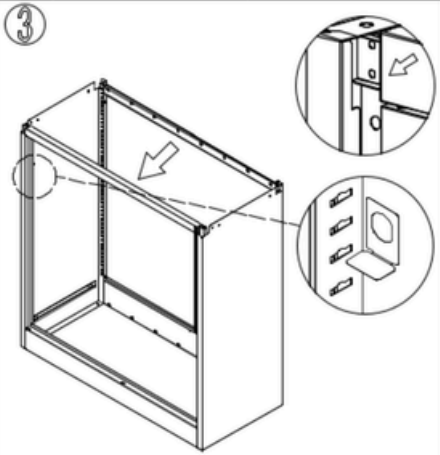


Fixe a estrutura da porta a ambos os painéis laterais.

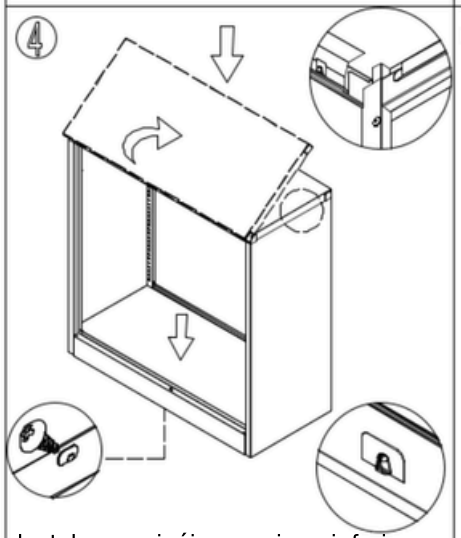

Instale os painéis superior e inferior.

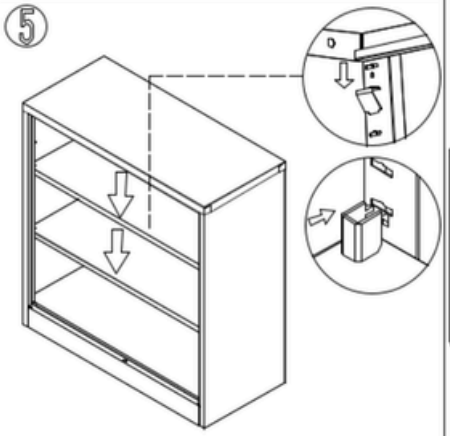

Instale as prateleiras.

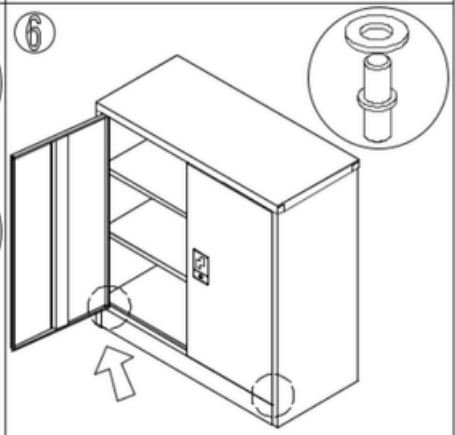


Após a montagem, ajuste a posição de cada componente para garantir que todas as peças encaixam corretamente.




Panneau latéral gauche : 1 pièce




Panneau latéral droit : 1 pièce

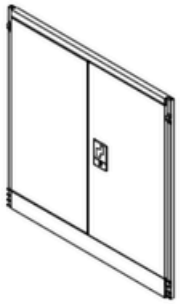


Cadre de porte : 1 pièce

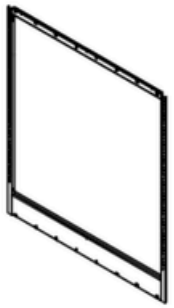

Panneau arrière : 1 pièce

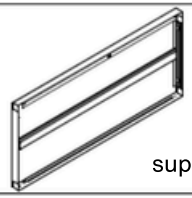


Panneau supérieur: 1 pièce

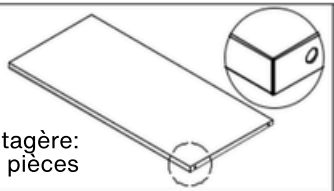


Étagère: 2 pièces



Vis autotaraudeuse (5 × 10) : 5 pièces

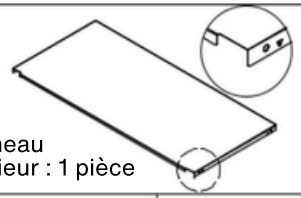


Panneau inférieur : 1 pièce

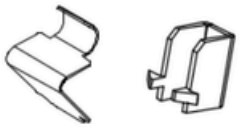


Support d'étagère : 8 pièces




Clé : 1 jeu




Pivot de porte: 2 pièces

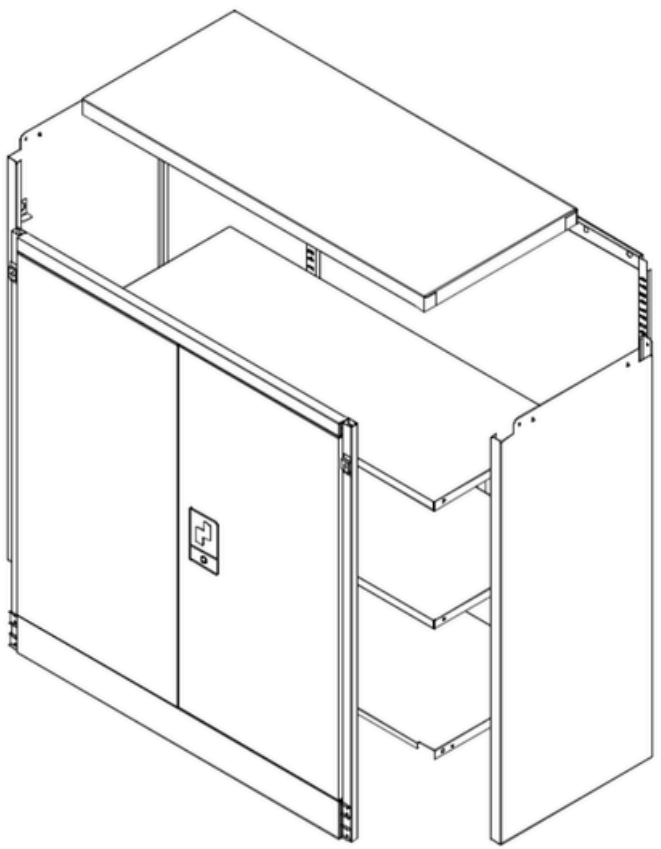

FR

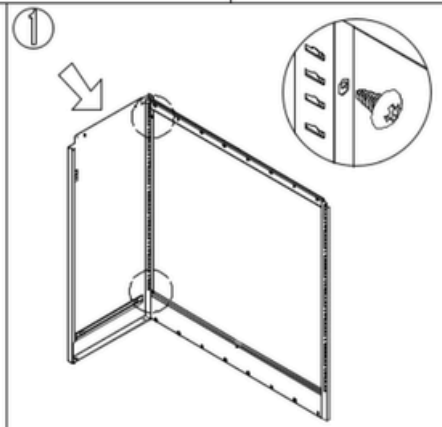


Fixez le panneau latéral gauche au panneau arrière à l'aide des vis autotaraudeuses (5×10).

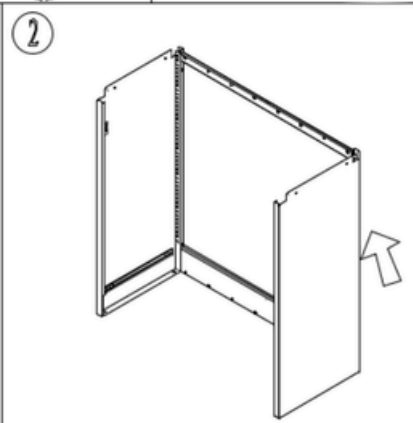


Fixez le panneau latéral droit au panneau arrière de la même manière que lors de la première étape.




Fixez le cadre de porte aux deux panneaux latéraux.

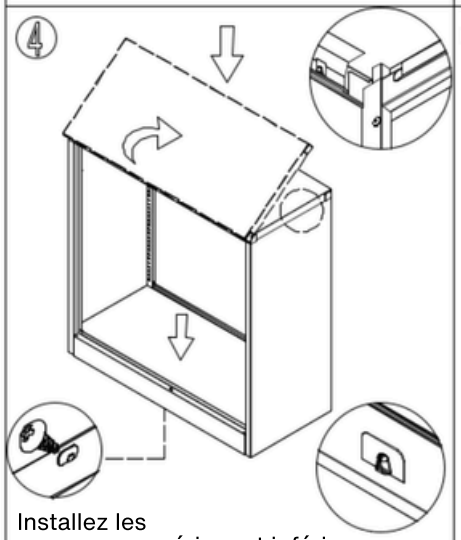

Installez les panneaux supérieur et inférieur.

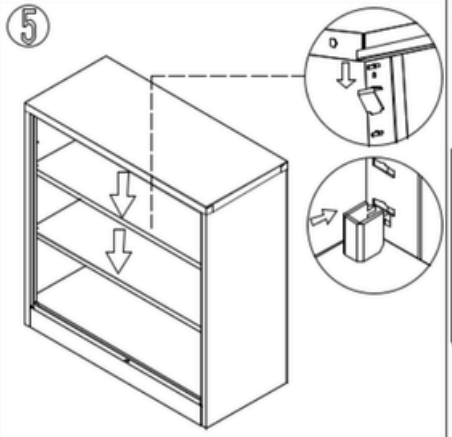

Installez les étagères.

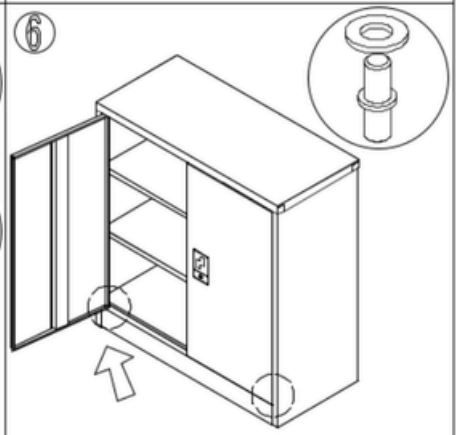


Après le montage, ajustez la position de chaque élément afin que toutes les pièces s'emboîtent correctement.




Linker zijpaneel: 1 st.




Rechter zijpaneel: 1 st.

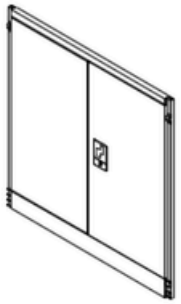


Deurframe: 1 st.

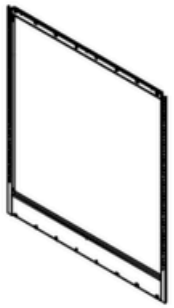

Achterpaneel: 1 st.

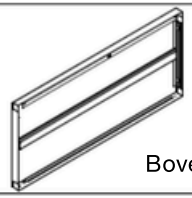


Bovenpaneel: 1 st.

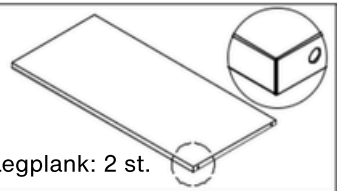


Legplank: 2 st.



Zelftappende
schroef (5 × 10): 5 st.

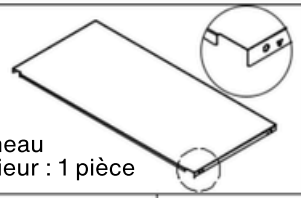


Panneau
inférieur : 1 pièce

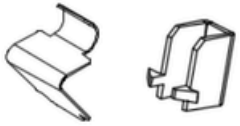


Plankdrager: 8 st.




Sleutel: 1 set




Deurpen: 2 st.

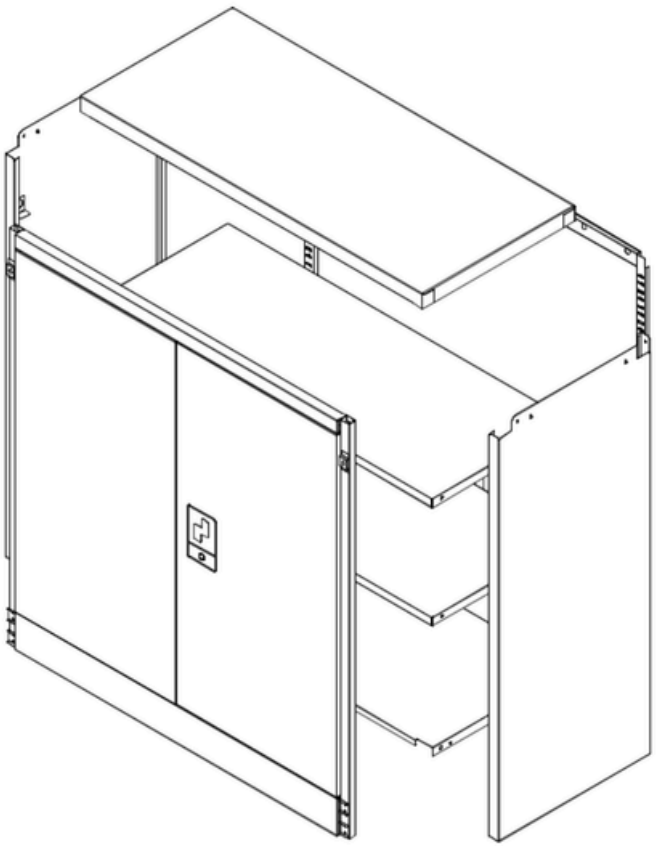

NL

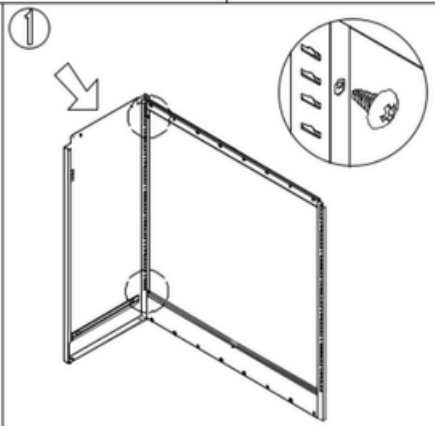


Bevestig het linker
zijpaneel aan het achterpaneel met
zelftappende schroeven (5 × 10).

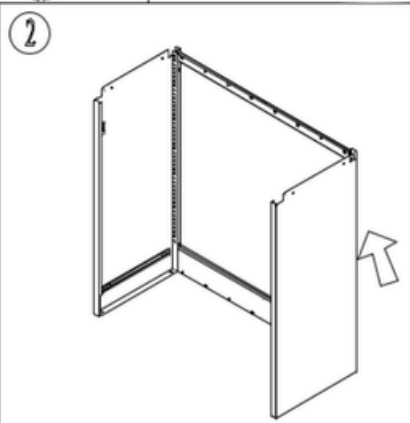


Bevestig het rechter
zijpaneel op dezelfde manier als in
de eerste stap aan het achterpaneel.




Bevestig het
deurframe aan beide zijpanelen.

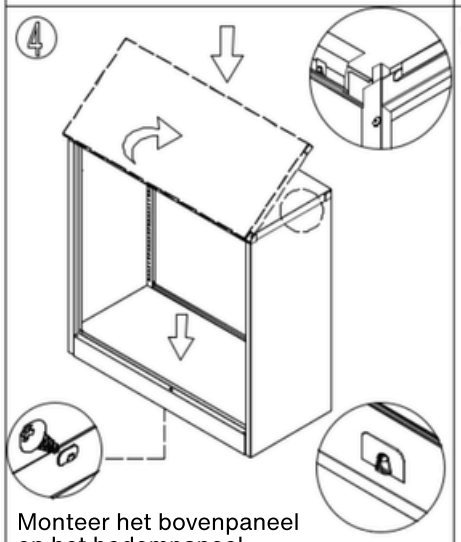

Monteer het bovenpaneel
en het bodempaneel.

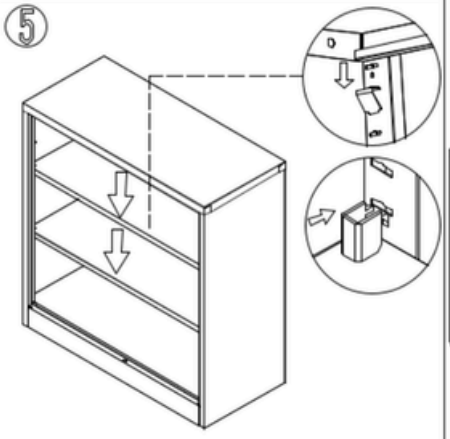

Plaats de legplanken.

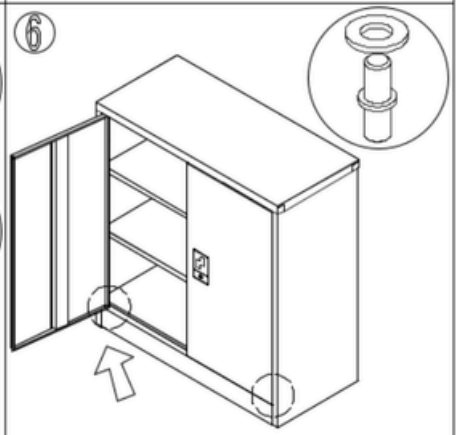


Stel na de montage de positie van de
afzonderlijke onderdelen af, zodat alle
delen goed op elkaar aansluiten.




Venstre sidepanel: 1 stk.




Højre sidepanel: 1 stk.

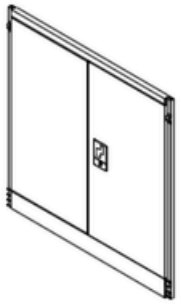


Dørramme: 1 stk.

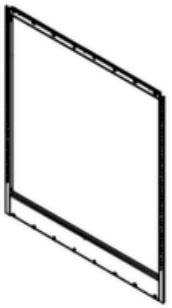

Bagpanel: 1 stk.

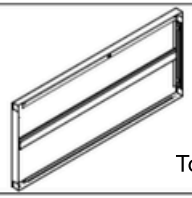


Toppanel: 1 stk.

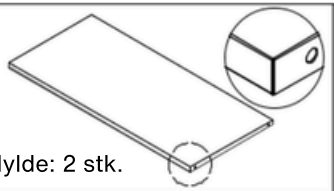


Hylde: 2 stk.



Selvskærende
skrue (5 × 10): 5 stk.

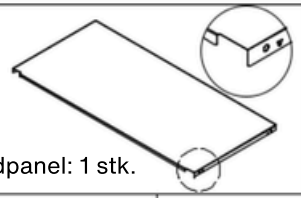


Bundpanel: 1 stk.

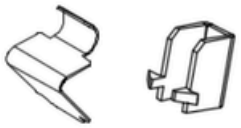


Hyldebærer: 8 stk.




Nøgle: 1 sæt




Dørtap: 2 stk.

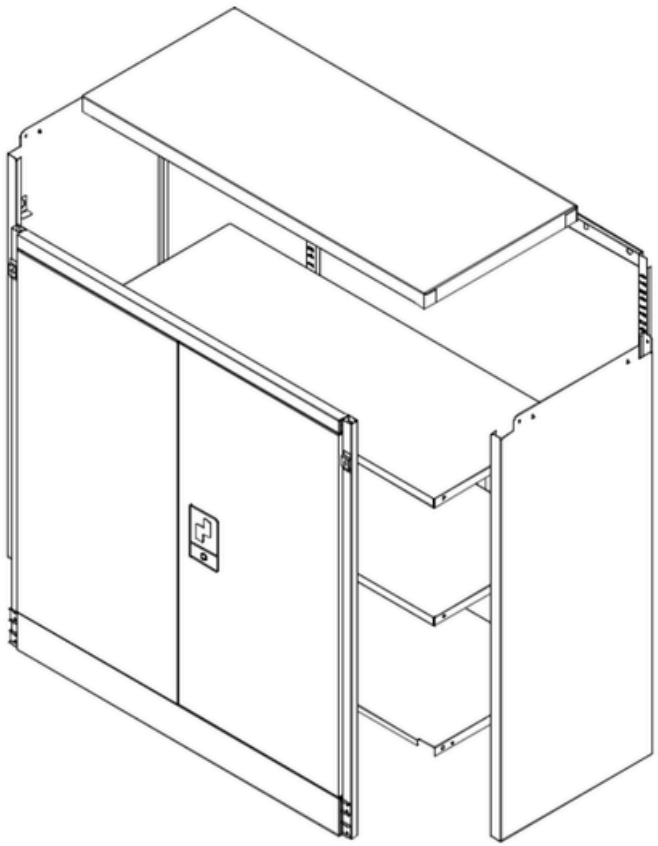


DA

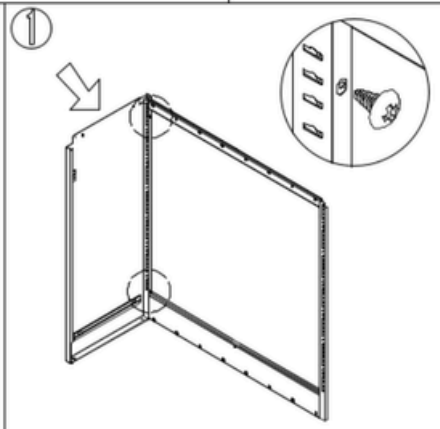


Fastgør venstre
sidepanel til bagpanelet med
selvskærende skruer (5 × 10).

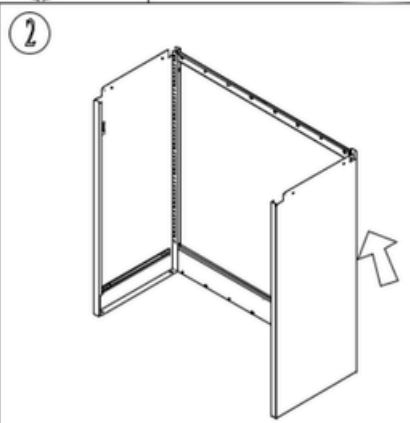


Fastgør højre sidepanel til bagpanelet
på samme måde som i første trin.

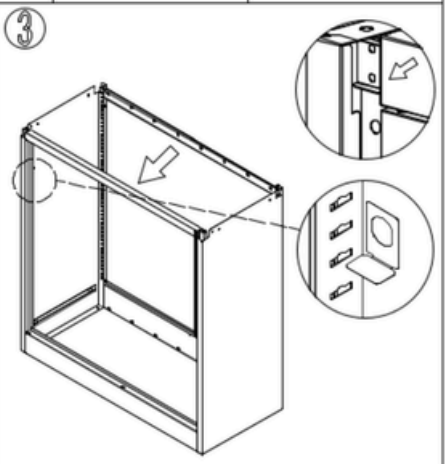


Fastgør dørrammen
til begge sidepaneler.

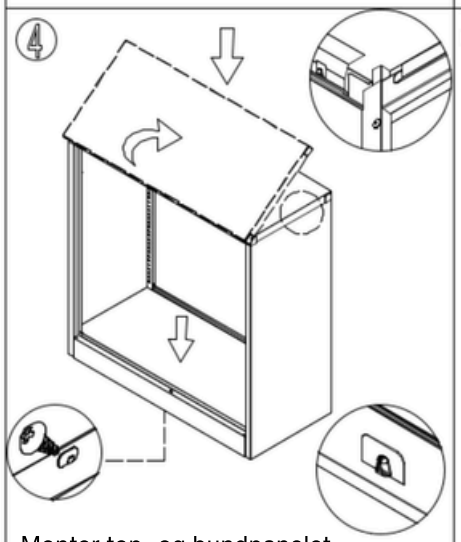

Monter top- og bundpanelet.

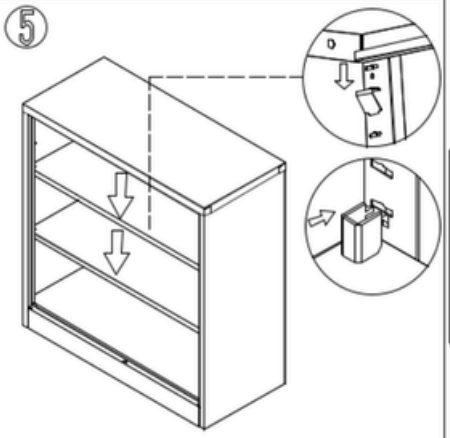

Monter hylderne.

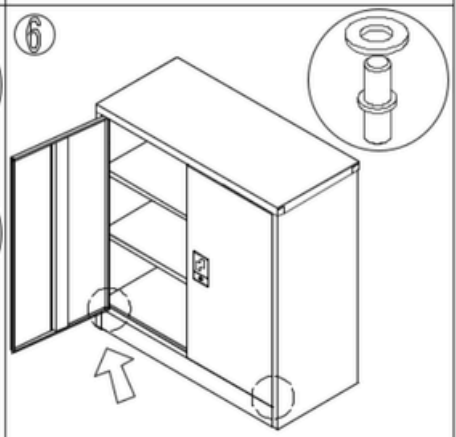


Juster efter monteringen de
enkelte deles placering, så alle
komponenter passer korrekt sammen.




Venstre sidepanel: 1 stk.




Høyre sidepanel: 1 stk.

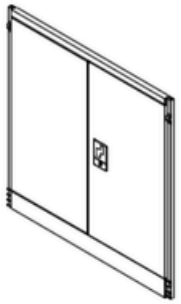


Dørramme: 1 stk.

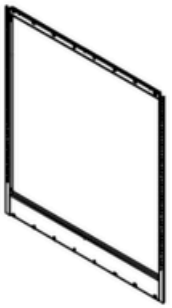

Bakpanel: 1 stk.

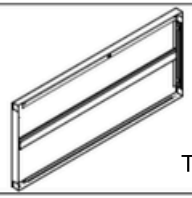


Topplate: 1 stk.

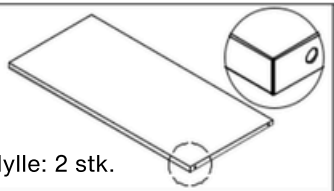


Hylle: 2 stk.



Selvskjærende
skrue (5 × 10): 5 stk.

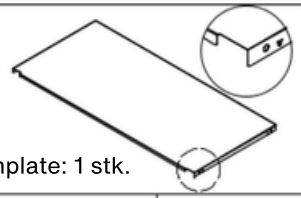


Bunnplate: 1 stk.

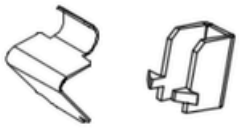


Hyllebærer: 8 stk.




Nøkkel: 1 sett




Dørtapp: 2 stk.

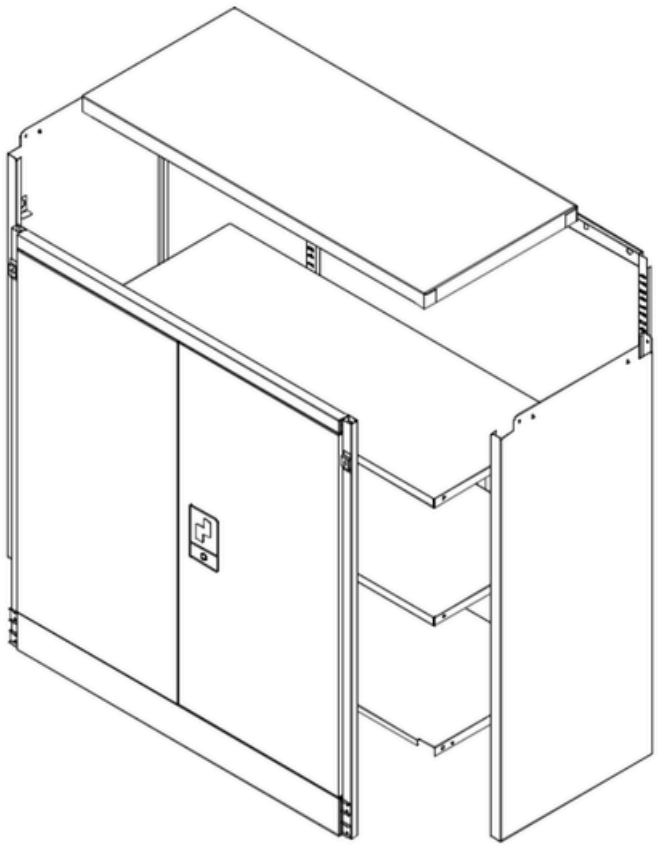

NO

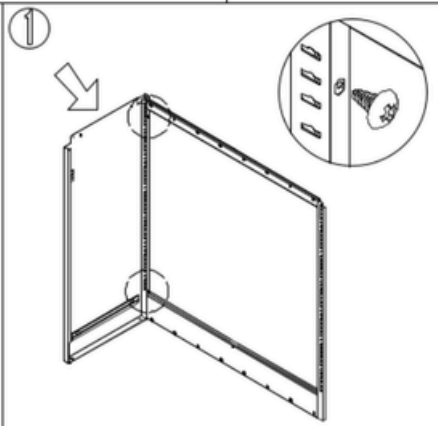


Fest venstre sidepanel til bakpanelet
med selvskjærende skruer (5 × 10).

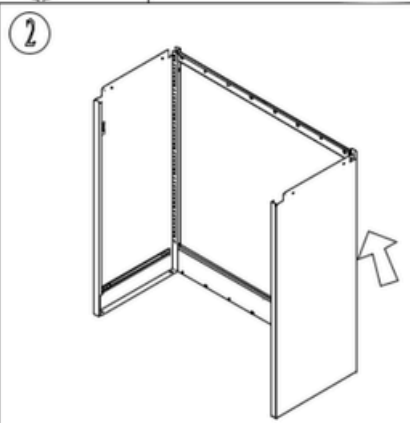


Fest høyre sidepanel til bakpanelet
på samme måte som i første trinn.




Fest dørrammen
til begge sidepanelene.

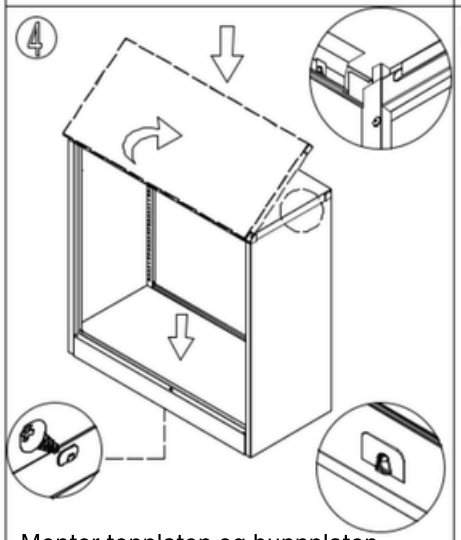

Monter topplaten og bunnplaten.

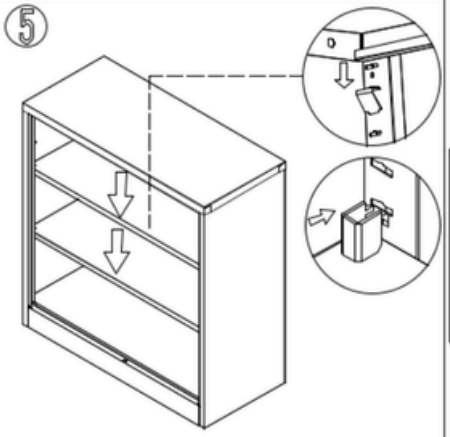

Monter hyllene.

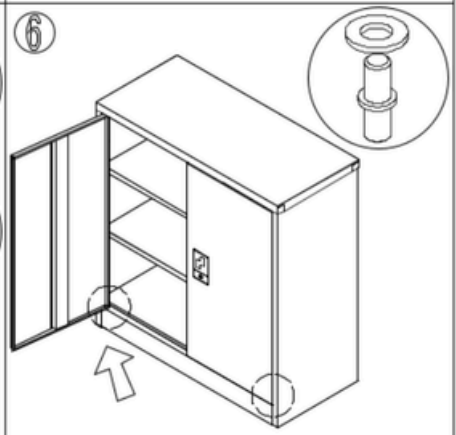


Juster plasseringen av de enkelte
delene etter monteringen, slik at alle
komponentene passer riktig sammen.




Vänster sidopanel: 1 st.




Höger sidopanel: 1 st.

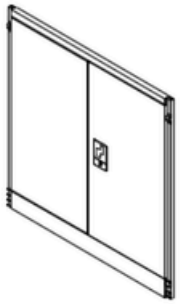


Dörram: 1 st.

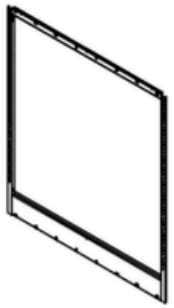

Bakpanel: 1 st.

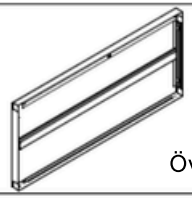


Övre panel: 1 st.

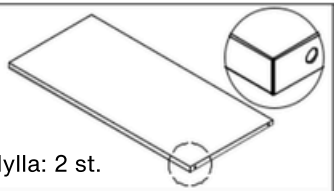


Hylla: 2 st.



Självgängande
skruv (5 × 10): 5 st.

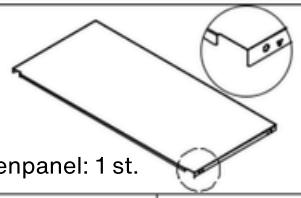


Bottenpanel: 1 st.

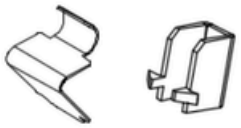


Hyllbärare: 8 st.




Nyckel: 1 sats




Dörrtapp: 2 st.

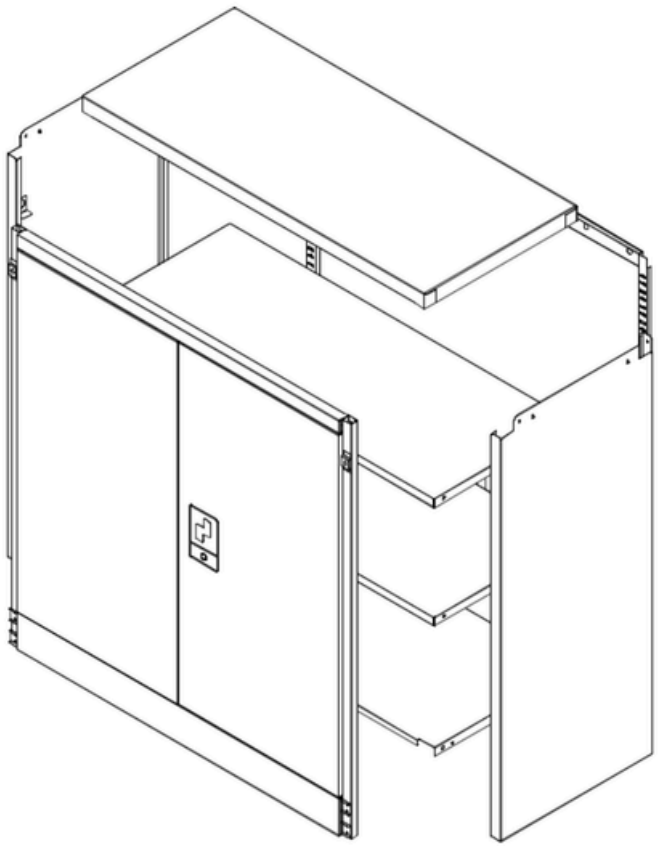

SV

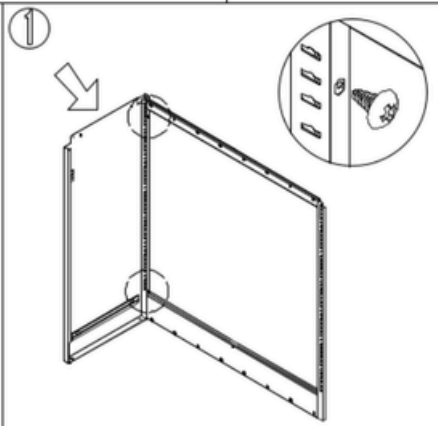


Fäst den
vänstra sidopanelen vid bakpanelen
med självgängande skruvar (5 × 10).

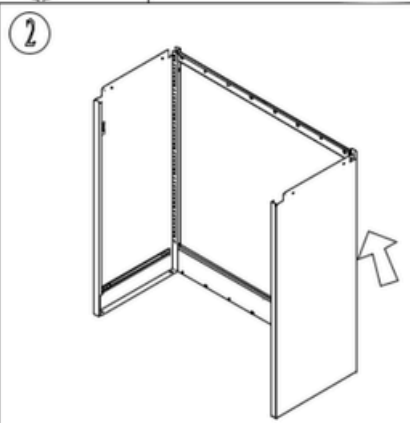


Fäst den högra
sidopanelen vid bakpanelen
på samma sätt som i det första steget.




Fäst dörramen
vid båda sidopanelerna.

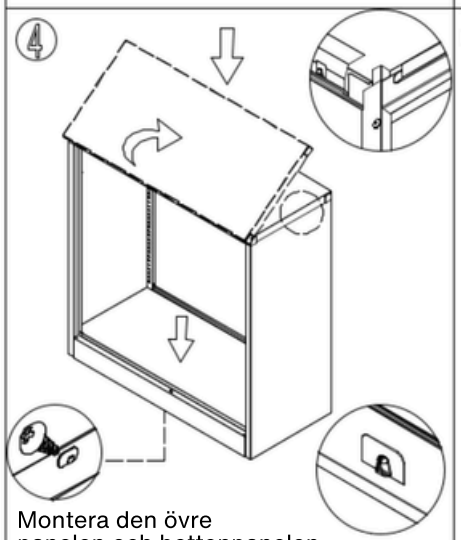

Montera den övre
panelen och bottenpanelen.

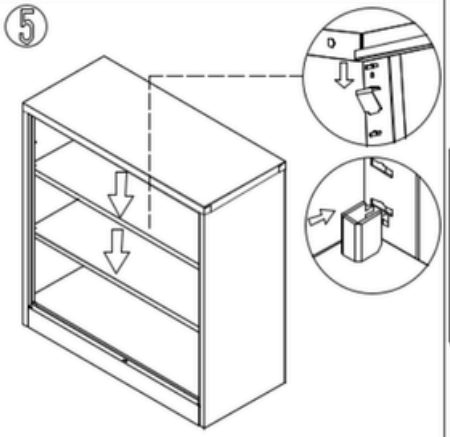

Montera hyllorna.

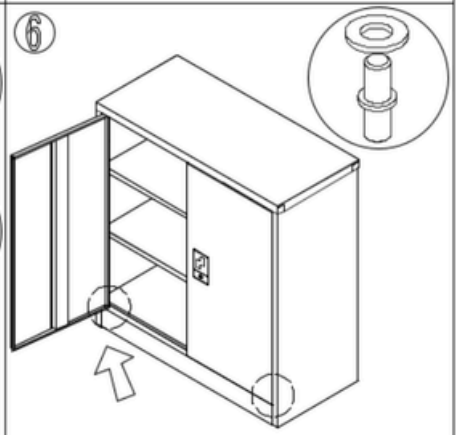


Justera de enskilda delarnas position
efter monteringen så att alla
komponenter passar ihop korrekt.




Vasen sivupaneeli: 1 kpl




Oikea sivupaneeli: 1 kpl

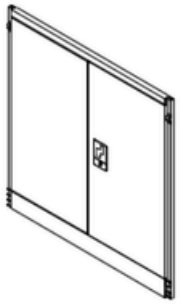


Oven kehys: 1 kpl

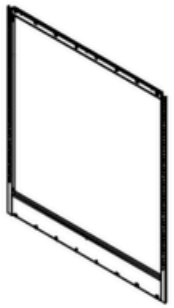

Takapaneeli: 1 kpl

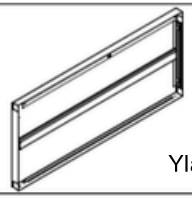


Yläpaneeli: 1 kpl

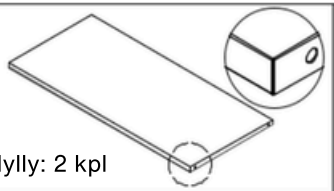


Hylly: 2 kpl



Itsekierteittävä
ruuvi (5 × 10): 5 kpl

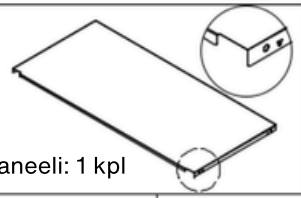


Alapaneeli: 1 kpl

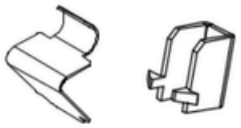


Hyllynkannatin: 8 kpl




Avain: 1 sarja




Oven saranatappi:
2 kpl

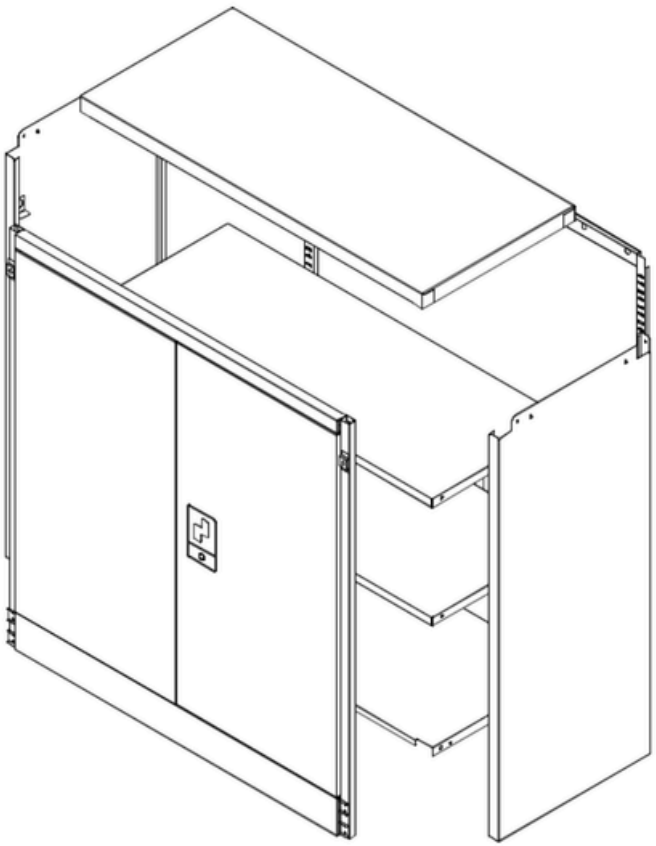

FI

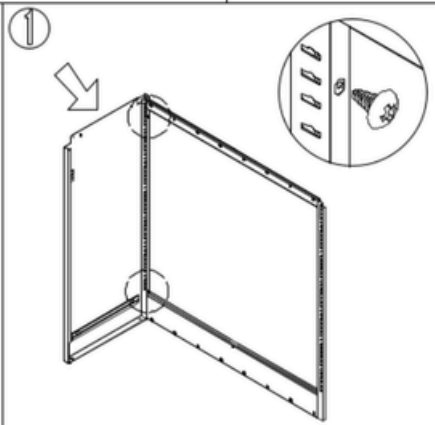


Kiinnitä vasen
sivupaneeli takapaneeliin
itsekierteittävillä ruuveilla (5 × 10).

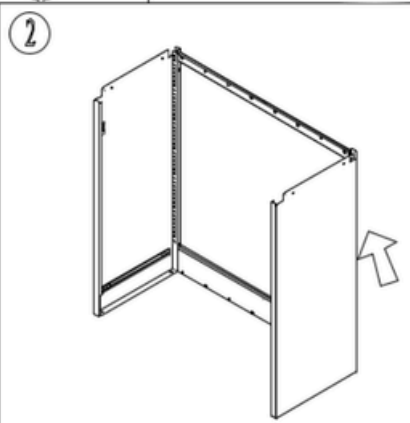


Kiinnitä oikea sivupaneeli
takapaneeliin samalla tavalla kuin
ensimmäisessä vaiheessa.




Kiinnitä oven kehys
molempiin sivupaneeleihin.

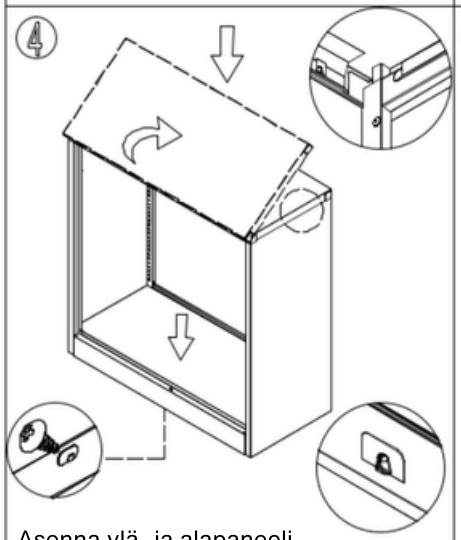

Asenna ylä- ja alapaneeli.

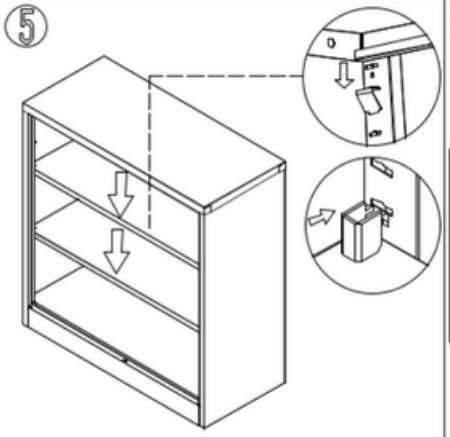

Asenna hyllyt.

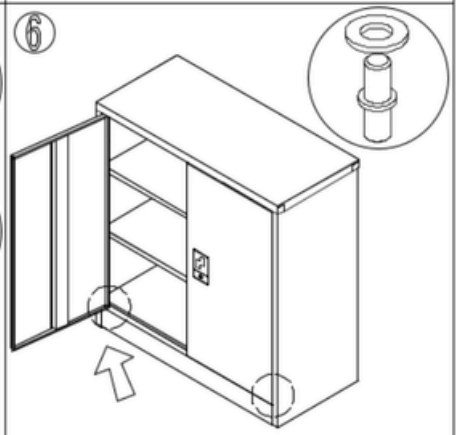


Säädä asennuksen jälkeen
yksittäisten osien asentoa niin, että
kaikki osat sopivat oikein yhteen.




Vasak külgpaneel: 1 tk




Parem külgpaneel: 1 tk

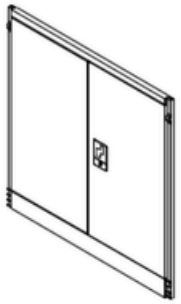


Ukseraam: 1 tk

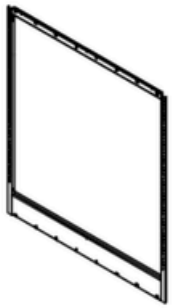

Tagapaneel: 1 tk

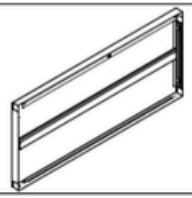


Ülemine paneel: 1 tk

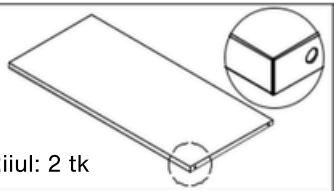


Riiul: 2 tk



Isekeermestav kruvi (5 × 10): 5 tk

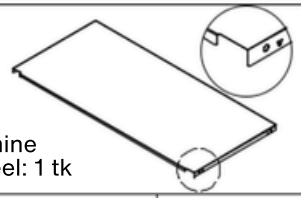


Alumine paneel: 1 tk

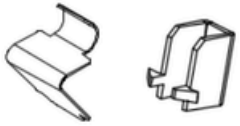


Riiulikandur: 8 tk




Võti: 1 komplekt




Uksetihvt: 2 tk

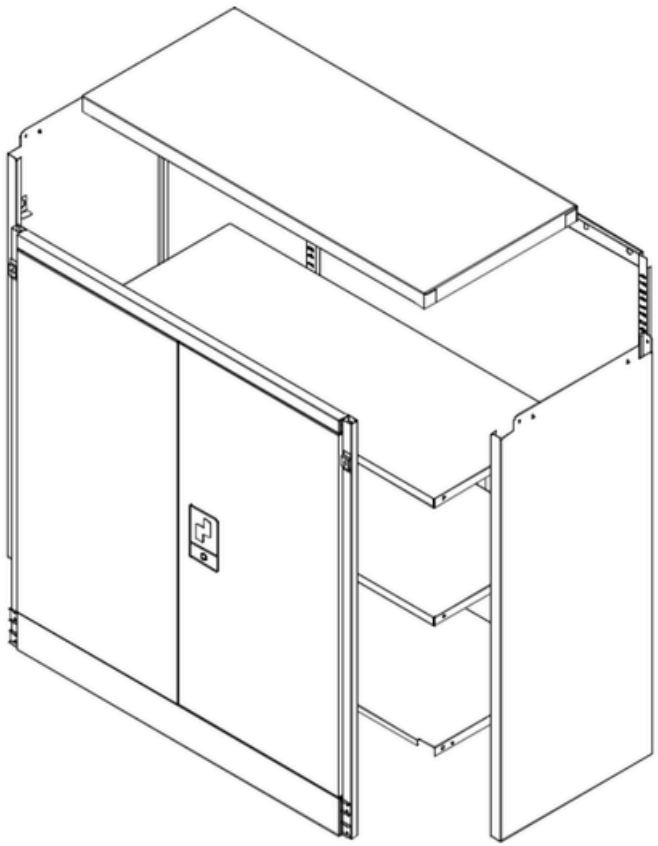


ET

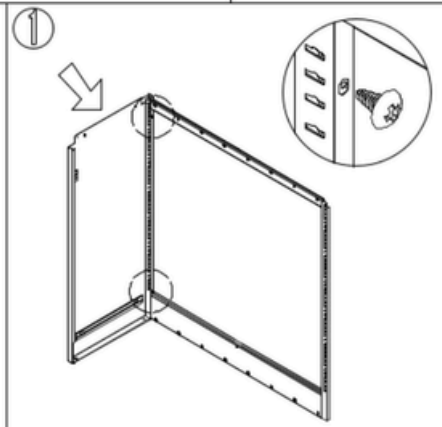


Kinnitage vasak külgpaneel tagapaneeli külge isekeermestavate kruvidega (5 × 10).

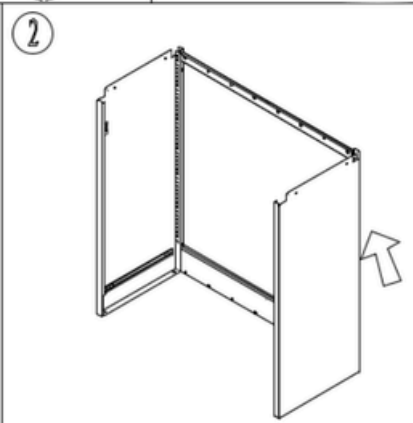


Kinnitage parem külgpaneel tagapaneeli külge samamoodi nagu esimeses etapis.

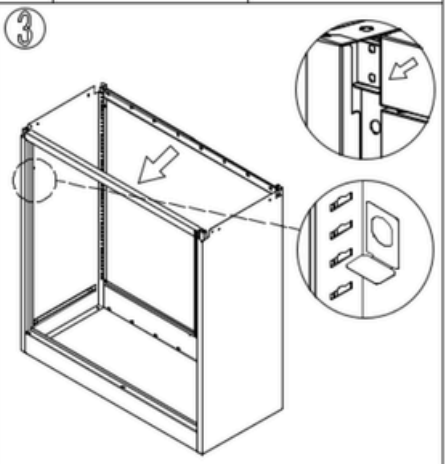


Kinnitage ukseraam mõlema külgpaneeli külge.

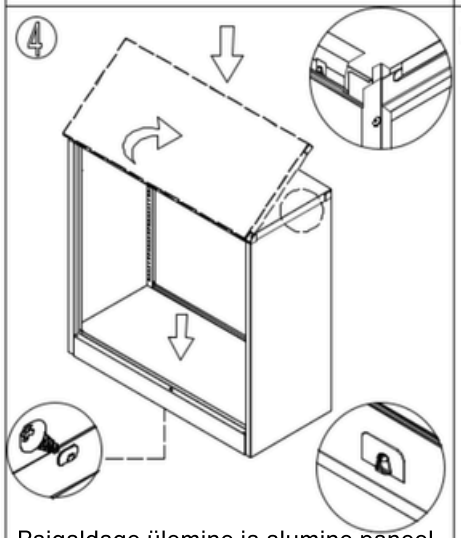

Paigaldage ülemine ja alumine paneel.

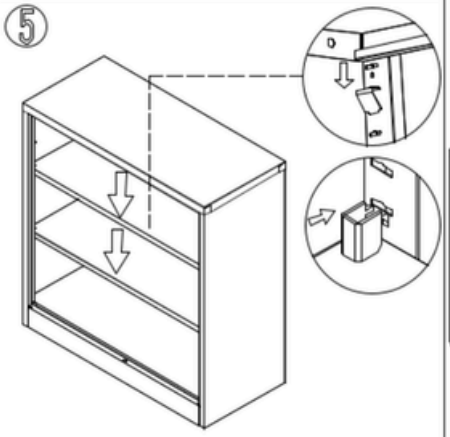

Paigaldage riiulid.

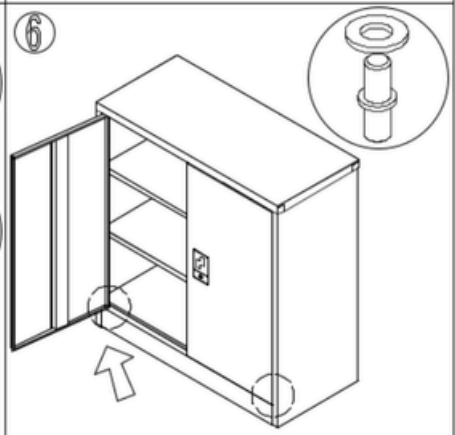


Pärast kokkupanekut reguleerige üksikute osade asendit, et kõik komponendid sobiksid korralikult kokku.




Kreisais
sānu panelis: 1 gab.




Labais
sānu panelis: 1 gab.

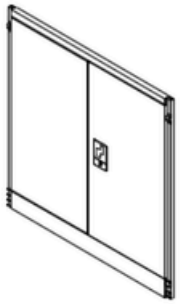


Durvju rāmis: 1 gab.

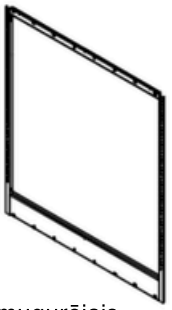

Aizmugurējais
panelis: 1 gab.

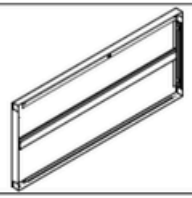


Augšējais
panelis: 1 gab.

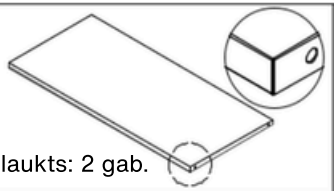


Plaukts: 2 gab.



Pašvītņojošā
skrūve (5 × 10): 5 gab.

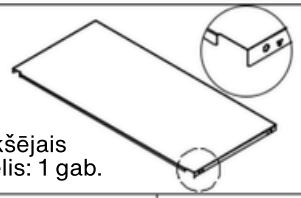

Apakšējais
panelis: 1 gab.

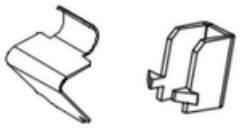


Plaukta balsts: 8 gab.




Atslēga:
1 komplekts




Durvju
tapa: 2 gab.

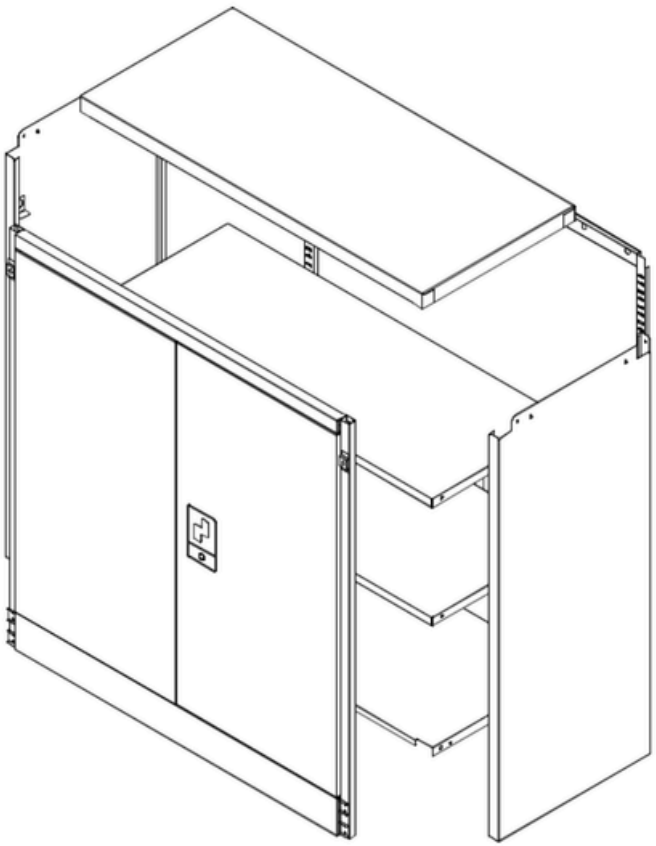

LV

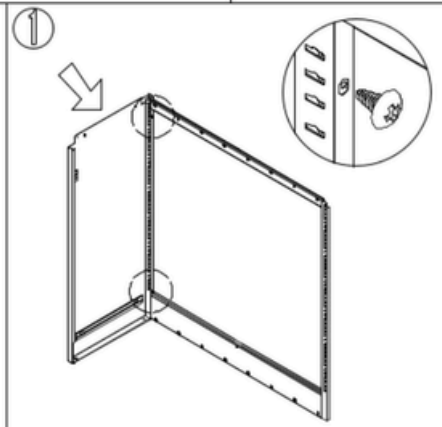


Piestipriniet kreiso sānu paneli pie aizmugurējā paneļa, izmantojot pašvītņojošās skrūves (5 × 10).

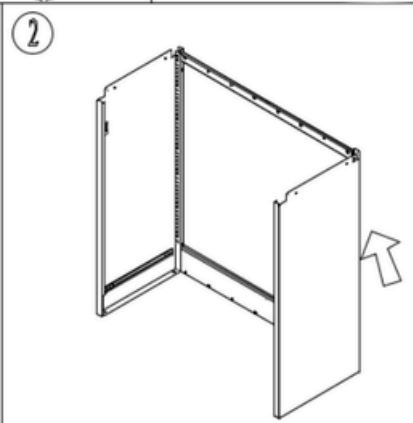


Piestipriniet labo
sānu paneli pie aizmugurējā paneļa
tāpat kā pirmajā solī.




Piestipriniet durvju
rāmi pie abiem sānu paneļiem.

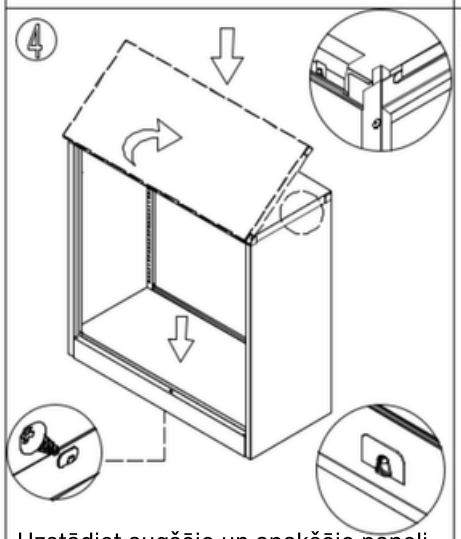

Uzstādiet augšējo un apakšējo paneli.

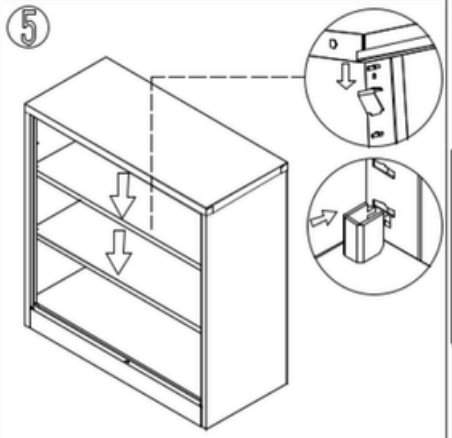

Uzstādiet plauktus.

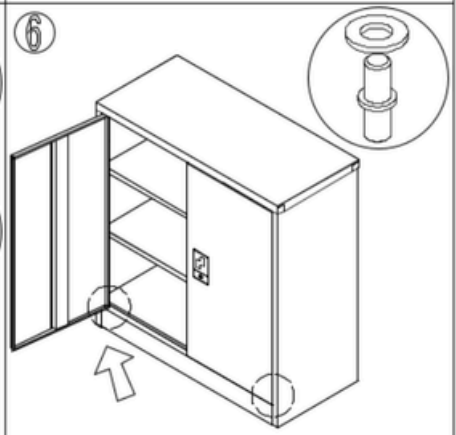


Pēc montāžas noregulējiet
atsevišķu detaļu novietojumu,
lai visas daļas pareizi savienotos.




Kairysis
šoninis skydas: 1 vnt.




Dešinysis
šoninis skydas: 1 vnt.

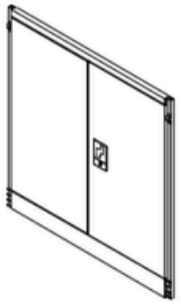


Durų rėmas: 1 vnt.

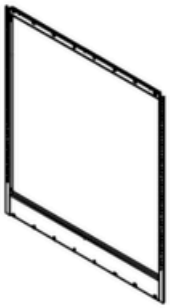

Galinis skydas: 1 vnt.

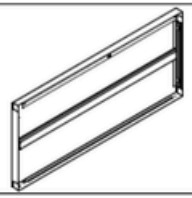


Viršutinis
skydas: 1 vnt.

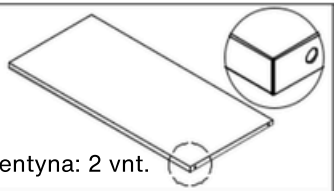


Lentyna: 2 vnt.



Savisriegis
varžtas (5 × 10): 5 vnt.

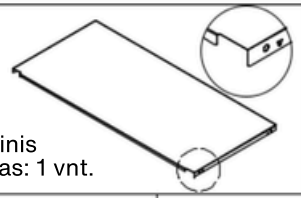


Apatinis
skydas: 1 vnt.

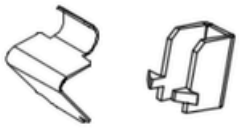


Lentynos laikiklis: 8 vnt.




Raktas:
1 komplektas




Durų
kaištis: 2 vnt.

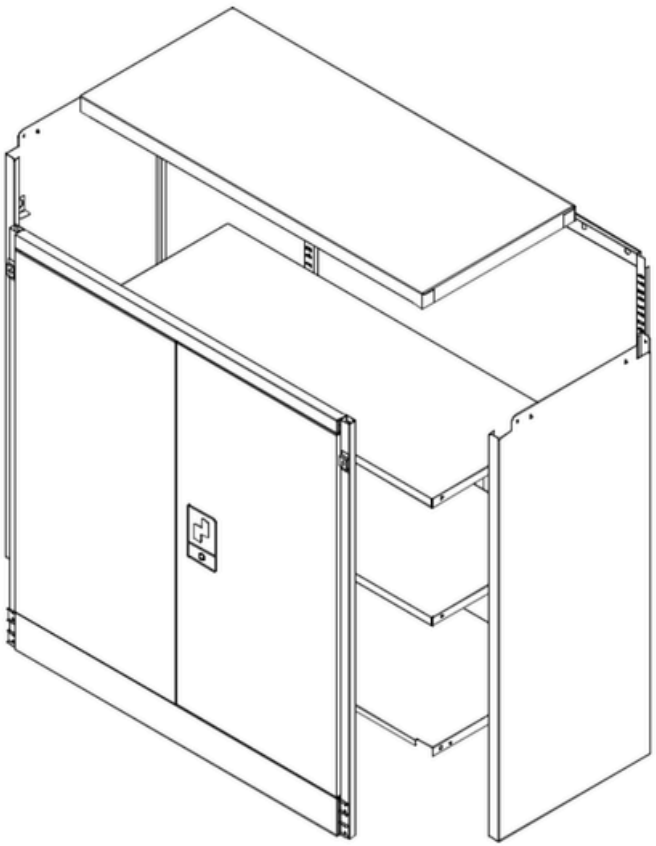

LT

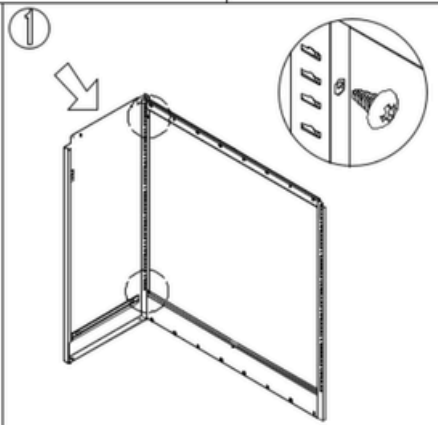


Pritvirtinkite kairįjį
šoninį skydą prie galinio skydo
savisriegiais varžtais (5 × 10).

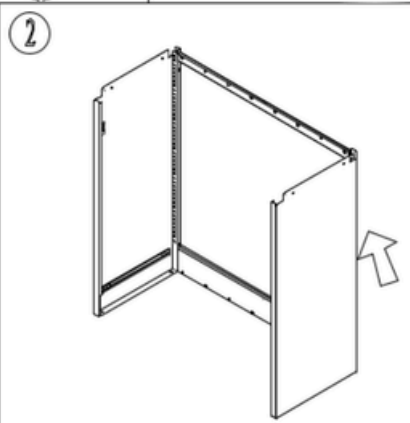


Tokiu pačiu būdu kaip pirmame
žingsnyje pritvirtinkite dešinįjį šoninį
skydą prie galinio skydo.




Pritvirtinkite durų
rėmą prie abiejų šoninių skydų.

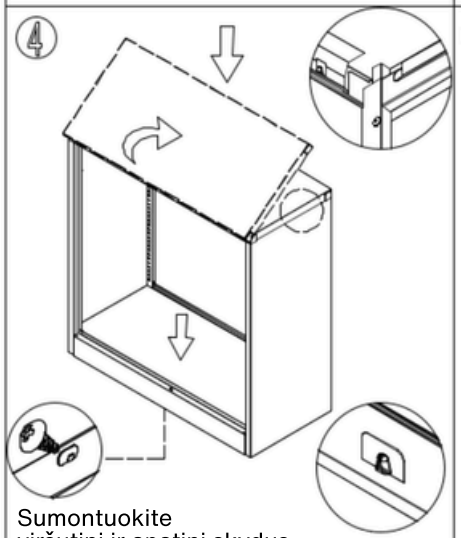

Sumontuokite
viršutinį ir apatinį skydus.

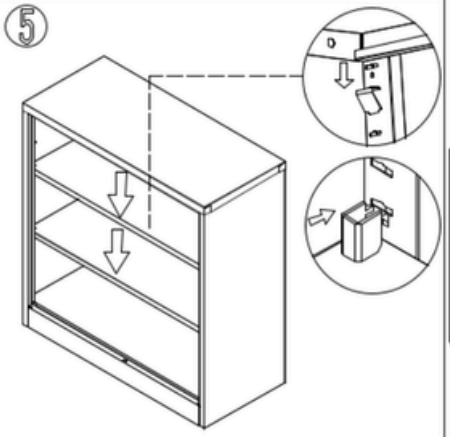

Sumontuokite lentynas.

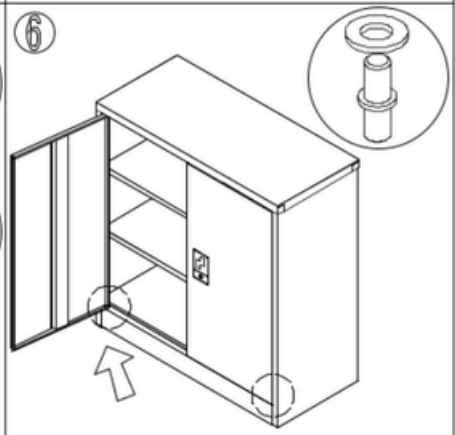


Baigę surinkimą, sureguliuokite
atskirų dalių padėtį, kad visi
komponentai tinkamai priglustų.




Ліва бічна
панель: 1 шт.




Права бічна
панель: 1 шт.

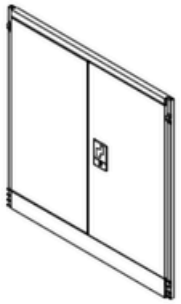


Дверна рама: 1 шт.

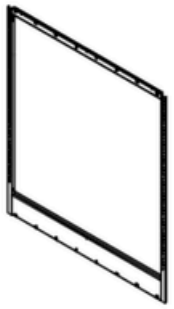

Задня панель: 1 шт.

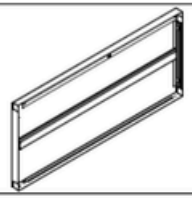


Верхня
панель: 1 шт.

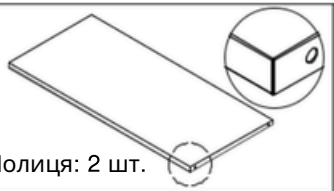


Полиця: 2 шт.



Самонарізний
гвинт (5 × 10): 5 шт.

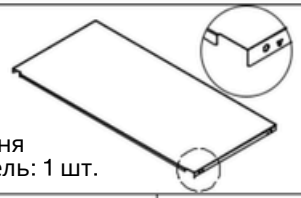

Нижня
панель: 1 шт.

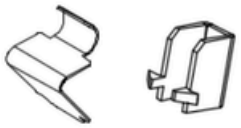


Тримач полиці: 8 шт.




Ключ:
1 комплект




Дверний
штифт: 2 шт.

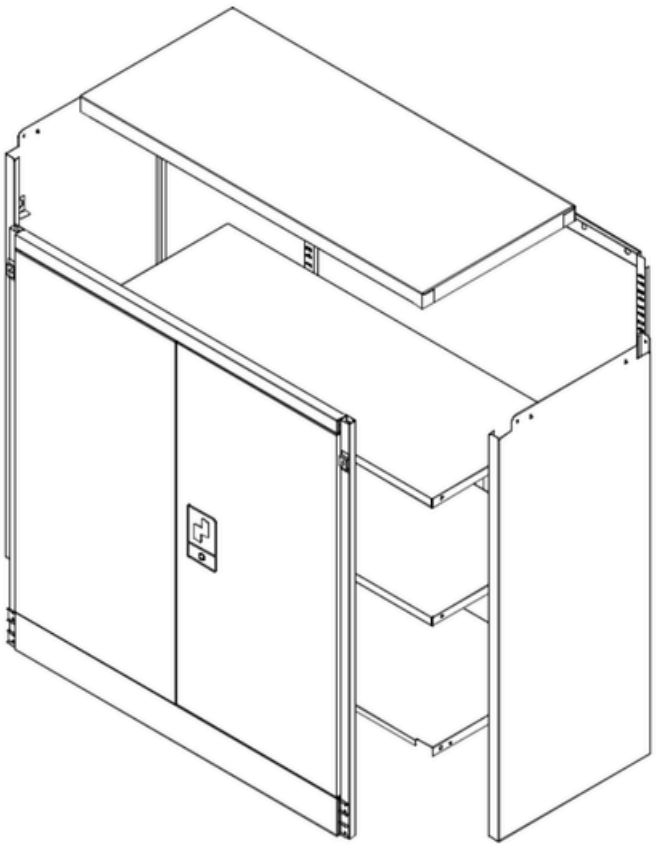

UK

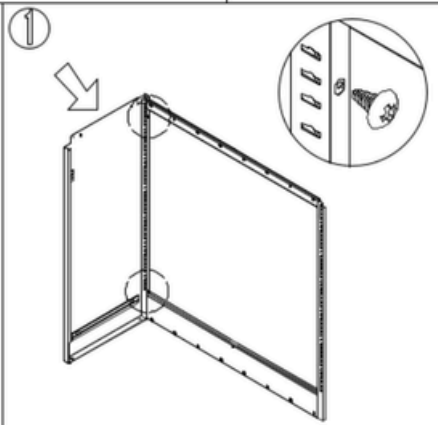


Прикріпіть ліву бічну панель до задньої панелі за допомогою самонарізних гвинтів (5 × 10).

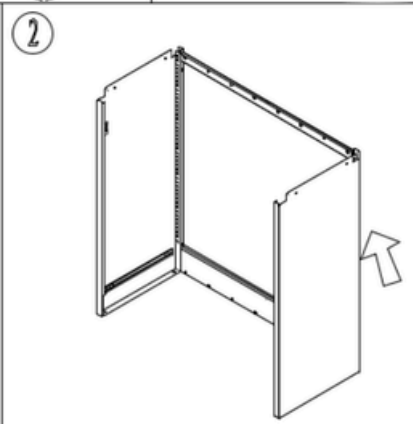


Так само, як у першому кроці, прикріпіть праву бічну панель до задньої панелі.




Закріпіть дверну раму на обох бічних панелях.

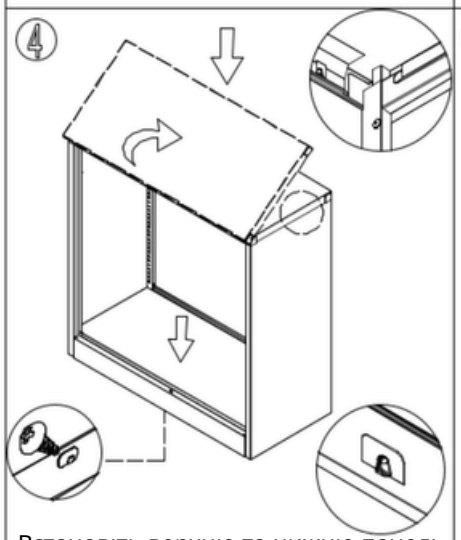

Встановіть верхню та нижню панелі.

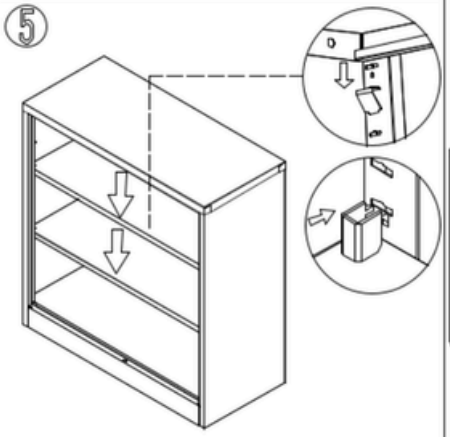

Встановіть полиці.

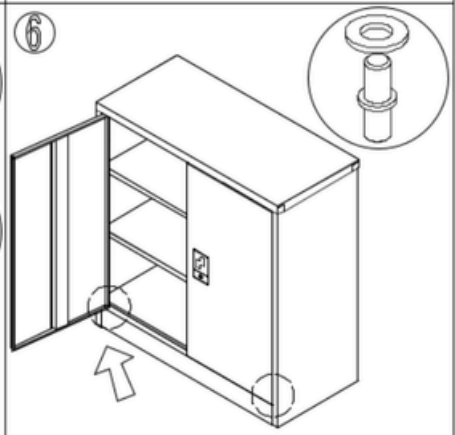


Після складання відрегулюйте положення окремих деталей, щоб усі компоненти правильно прилягали один до одного.




Левая
боковая панель: 1 шт.




Правая
боковая панель: 1 шт.

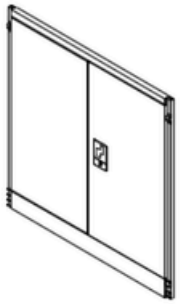


Дверная рама: 1 шт.

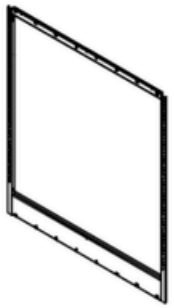

Задняя панель: 1 шт.

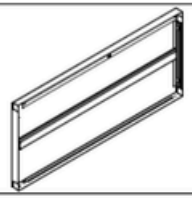


Верхняя
панель: 1 шт.

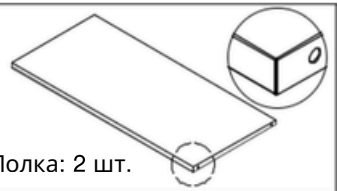


Полка: 2 шт.



Самонарезающий
винт (5 × 10): 5 шт.

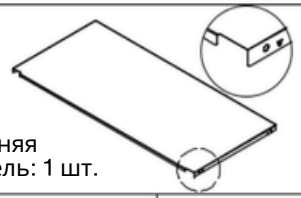

Нижняя
панель: 1 шт.

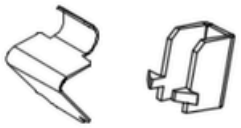


Полкодержатель: 8 шт.




Ключ:
1 комплект




Дверной
штифт: 2 шт.

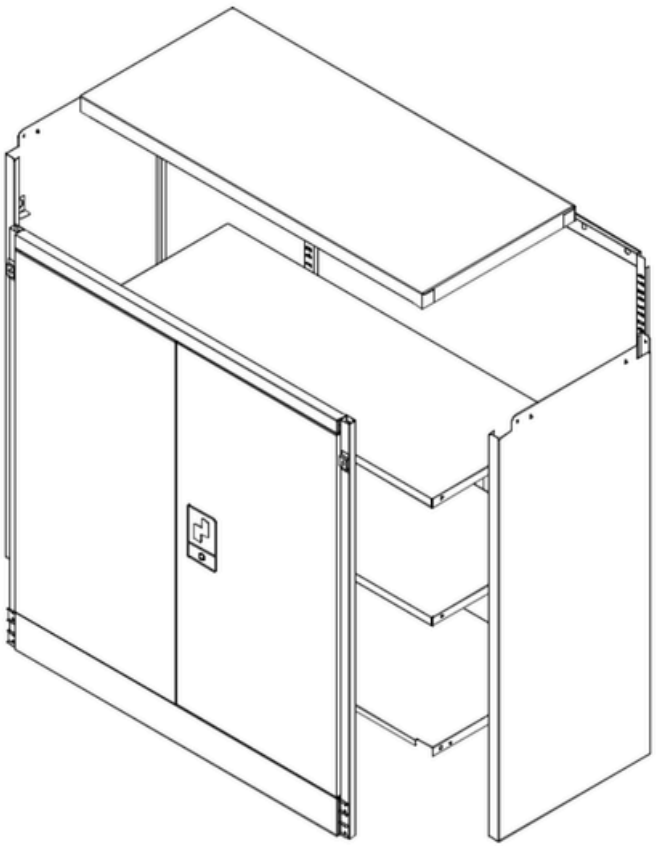


RU

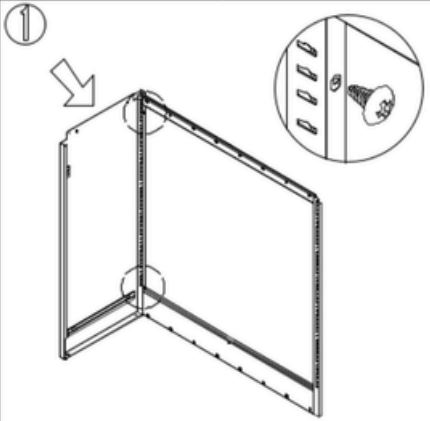


Соедините левую боковую панель с задней панелью с помощью самонарезающих винтов (5 × 10).

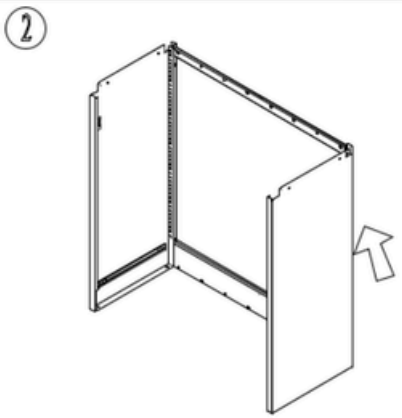


Аналогично первому
шагу соедините правую боковую
панель с задней панелью.

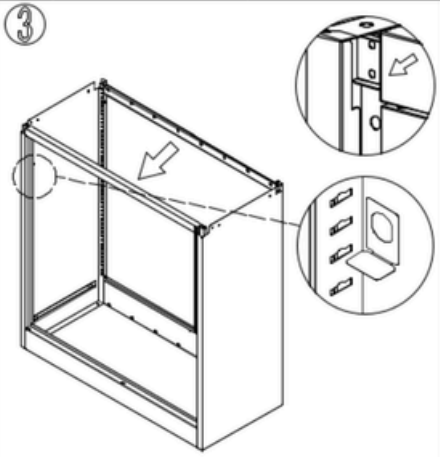


Закрепите дверную
раму на обеих боковых панелях.

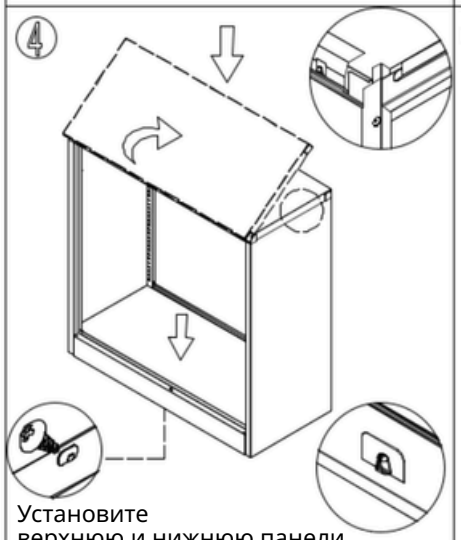

Установите
верхнюю и нижнюю панели.

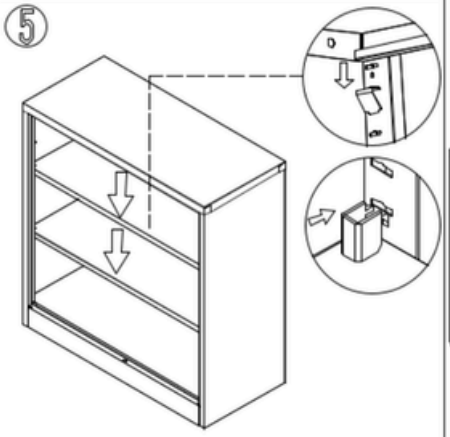

Установите полки.

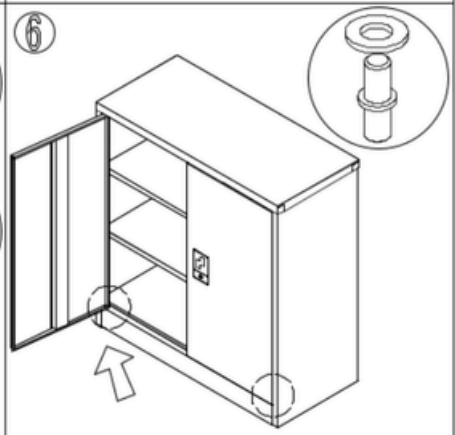

После сборки отрегулируйте
положение отдельных деталей,
чтобы все компоненты правильно
прилегали друг к другу.